



Philips Harmony
Komponent Hi-Fi-system

Dock til iPod/iPhone/iPad

DAB+

Harmony

DCB8000



Naturlig, virkelighedstro lyd

Besat af lyd

En topmonteret tweeter leverer dine favoritter med detaljer og naturlig klang. Uanset om du afspiller og oplader en iPod/iPhone/iPad eller lytter til DAB+-radio, giver dette Philips DCB8000/10-hi-fi-system i aluminium dig en fantastisk oplevelse.

Gør din lydoplevelse bedre

- ClariSound giver klar lyd med naturtro detaljer
- Topmonteret tweeter giver detaljerig og naturlig lyd
- Glasfiberwoofer giver naturtro lydgengivelse
- Innovativ basport giver ren og fyldig bas
- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel
- Samlet udgangseffekt på 160 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning


Førsteklasses finish i ædle materialer

- Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfølelse

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

ClariSound

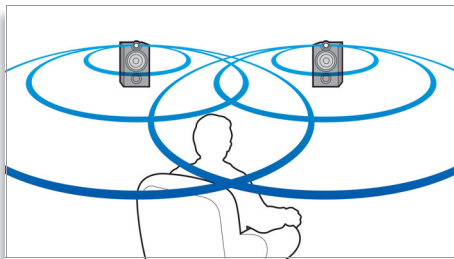

ClariSound giver din yndlingsmusik nyt liv med klar og detaljerig lyd krydret med varme og struktur. En topmonteret tweeter giver lyd med brillant klarhed, mens en supereffektiv glasfiberwooferkeglemembran sikrer et bredt lydbillede, der kan fylde ethvert rum. Den rene lyd afbalanceres med dyb veldefineret bas takket være Philips' innovative basportteknologi. En blød dome-diskant sikrer naturtro gengivelse af stemmer og instrumenter, så du kan glæde dig over alle de dynamiske og følelsesmæssige nuancer i den originale indspilning.

Forgylدت højtalertilslutning



Den forgylde højtalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydsignaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindskes tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lyd gengivelsen er så realistisk som mulig.

(DAB- og FM-kompatibel)



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 80 W
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Lydstyrke, Digital Klasse-D-forstærker

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: 5,25" basenhed, To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, Aftageligt frontstof
- Højttalerfunktioner: forgyldte højttalertilslutninger

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Afspilningstilstande for dock: afspil og pause, hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor
- USB Direct-afspilningstilstande: afspil/pause, hurtigt tilbage/hurtigt frem, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan
- Tunerbånd: FM-stereo, FM mono
- Faste stationer: 20
- RDS: stationsnavn, programtype, radiotekst, RDS-urindstilling
- Tunerfunktioner: Easy Set (Plug and Play), automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Øretelefoner: 6,3 mm
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Venstre og højre højttaler, Linjeudgang, MP3 Link, DAB-antenne

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Skærmtype: VFD-display
- Indikationer: Lysdæmper
- Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod
- Loader-type: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, DAB-antenne, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 44 taster med 2 x AAA-batterier
- Brugervejledning: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, italiensk

Mål

- Hovedenhedens bredde: 270 mm
- Hovedenhedens højde: 146 mm
- Hovedenhedens dybde: 295 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 180 x 282 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 325 mm
- Bredde (emballage): 750 mm
- Højde (emballage): 350 mm
- Dybde (emballage): 340 mm
- Bruttovægt: 16,5 kg
- Nettovægt: 14,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod 5. generation, iPod classic, iPod Mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Udgivelsesdato
2013-04-28

Version: 1.1.9

12 NC: 8670 000 80471
EAN: 87 12581 61647 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com