



Philips
Øretelefoner med
mikrofon

Hvid

TX1WT

Lyd i høj opløsning

Førsteklasses drivere med ovale lydslanger

Philips TX1 giver lyd i høj opløsning med ekstra basgengivelse takket være førsteklasses drivere og ovale lydslanger. Brugertilpassede ørekapsler sikrer en medrivende oplevelse, mens det flade kabel forhindrer kabelrod

Hold forbindelsen til din musik og dine venner

- En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald

Enestående lydteknologi

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- Hybridstruktur, der giver præcis lyd og fyldigere bas
- Støjsolierende ørepropper, der lukker omgivende støj ude

Praktisk design

- En forstærket kabelafastning øger holdbarheden og tilslutningsevnen
- Et fladt kabel, der ikke filtrer, samt en kabelskyder, der gør den praktisk at have med på farten


Absolut komfort

- Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform
- Den ergonomiske, ovale lydslange sidder sikkert og behageligt

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Indbygget mikrofon

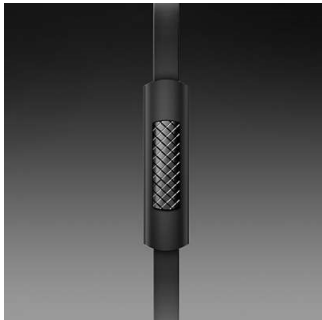

Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper

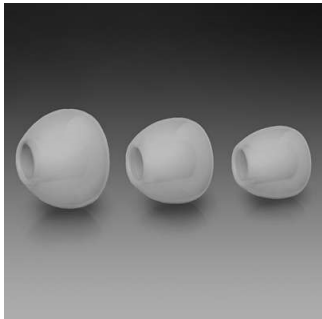

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

Ergonomisk, oval lydslange

Lydslangens ovale form opstod på baggrund af omfattende forskning i det menneskelige øre. Den ergonomiske form, der er designet til at passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer optimal pasform og komfort og giver en total musikoplevelse.

Hybridstruktur



Hybridstrukturen udnytter neodym-magneternes stærke kraft til at give lyd med stor nøjagtighed og

forbedret baseeffekt. Dens hybridformfaktor udnytter de større 13,5 mm højttalere i et kompakt hovedtelefonindsats, hvilket resulterer i en højere lyd kvalitet og ægte komfort.

Støjsolerende ørepropper



Støjsolerende ørepropper lukker omgivende støj ude, så du kan fordybe dig fuldt ud i din musik, uden at blive forstyrret.

Forstærket kabelafastning

Med henblik på at forlænge hovedtelefonernes levetid beskytter en blød gummibelægning mellem dem og kablet tilslutningen imod gentaget bøjning.

Fladt kabel, der ikke filtrer

Det flade kabel sikrer, at ledningen forbliver glat og ikke sammenfiltrer - altid. Kabelskyderen tilføjer en elegant lethed og gør den praktisk på farten.

Lyd i høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse og en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning.

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Frekvenskurve: 8-40.000 Hz
- Membran: Mylar
- Magnet: Neodym
- Stemmerør: CCAW
- Højttalerdiameter: 13.5 mm
- Følsomhed: 108 dB
- Max. belastning: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: symmetrisk
- Kabellængde: 1,2 m
- Kabeltype: Kobber
- Stik-finish: forgyldt
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*
- Kun til de nyeste modeller. Ekstra stik fås via kundesupport til Sony Ericsson, ældre modeller fra NOKIA og SAMSUNG
- Stik: 3.5 mm

Yderemballage

- Længde: 38 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 19.3 cm
- Bruttovægt: 1.8488 kg
- Højde: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72458 2
- Nettovægt: 0.4056 kg
- Taravægt: 1.4432 kg

Indvendig emballage

- Længde: 18 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 8.6 cm
- Højde: 10.5 cm
- Nettovægt: 0.0507 kg
- Bruttovægt: 0.1951 kg
- Taravægt: 0.1444 kg
- GTIN: 2 69 23410 72458 9

Emballagens mål

- Højde: 17.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 2.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 69 23410 72458 5
- Bruttovægt: 0.0532 kg
- Nettovægt: 0.0169 kg
- Taravægt: 0.0363 kg

Design

- Farve: Hvid



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 5.0.5

EAN: 69 23410 72458 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com