



„Philips“  
DVD grotuvas

HDMI 1080p  
„DivX Ultra“

DVP6800

## Padarykite savo kambarį stilingesnį

Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas – mėgaukitės filmų ir muzikos pramogomis.

### Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui

- Plonas ir lankstus, yra galimybė tvirtinti ant sienos

### Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

### Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

### Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui


### Paprasta naudoti

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „My Wallpaper“ – kad galėtumėte individualizuoti asmeninį pasisveikinimo ekraną
- MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį

# PHILIPS

## Ypatybės

### Plonas ir lankstus

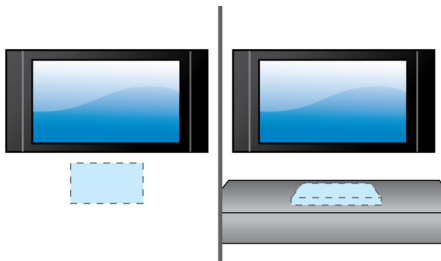

Plonas ir lankstus, yra galimybė tvirtinti ant sienos

### HDMI 1080p



HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

### „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

Universaliaji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

### Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### „DivX Ultra Certified“



Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant įsigytus Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomuosiuose

diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blu-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su tokiomis funkcijomis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu – viskas viename patogiamame failo formate.

### EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų galima dalintis prietaisų funkcijomis per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

### MP3 sukūrimas vienu judesiu

Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad grotų diskas.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas (720p, 1080i/p)

## Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, „Dolby Digital“, PCM, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

## Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3
- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties prietaisai

## Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, HDMI išvestis
- Priekinės / šoninės jungtys: USB

## Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: anglų, vokiečių, olandų, danų, suomių, prancūzų, italų, norvegų, portugalų, ispanų, turkų, švedų, lenkų, graikų

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

## Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garso/vaizdo laidas, Maitinimo laidas

## Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Komplekto svoris: 1 kg
- Svoris su pakuote: 1,7 kg



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283  
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)