

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система

420 W

Устройство за смяна на 3 диска
Цифров запис от различни
източници

FWM582



Завладяващ звук

Пригответе се за празнуване без край. Мини Hi-Fi системата Philips ви позволява да слушате, заедно с приятелите си, цифрово записана музика от вашата Hi-Fi система. Изключително мощни басы и виртуален съраунд звук - животът е просто един голям, безкраен концерт!

Персонализирани звукови настройки

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
- 3-степенно динамично усилване на басите за плътното им възприемане

Мощен звук, който можете да чуete и почувствате

- Двоен усилвател за по-добър звук
- Обща изходна мощност 420 W RMS
- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

По-дълго слушане, по-голямо забавление

- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство
- 60 часа възпроизвеждане на музика WMA-CD или 30 часа на MP3-CD
- Цифров запис на музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
- Устройство за смяна на 3 диска за удобно възпроизвеждане на няколко диска
- Караоке за забавление с пеене без край

PHILIPS


Акценти

Устройство за смяна на 3 диска



Сустройството за смяна на 3 диска можете във всеки момент да избирате между три различни компактдиска в устройството. Тази удобна функция ви позволява да се наслаждавате на разнообразна музика и ви пести ценно време за честа смяна на компактдискове.

Цифрова настройка с 40 настроени станции

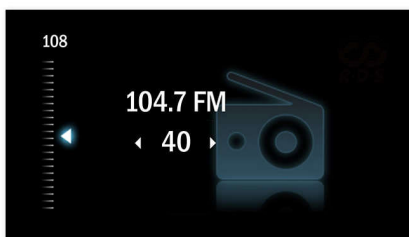

Цифровото радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

3-степенно динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от ниво едно до ниво три – с натискането на един бутон! Можете да нагласите ниво на басите, което да отговаря на вашия стил. Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-

важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Обща изходна мощност 420 W RMS



Обща изходна мощност 420 W RMS


60 часа WMA-MP3-CD музика



60 часа възпроизвеждане на музика WMA-CD или 30 часа на MP3-CD

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалчаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 5400 W PMPO
- Обща звукова мощност (RMS): 420 W
- Подобрене на звука: MAX Sound, Incredible Surround, 3 нива динамично усилване на басите, управление на цифров звук в 4 режима, виртуално управление на средата

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2" високоговорител за високи честоти, 6,5" нискочестотен високоговорител
- Подобен високоговорител: 2-пътен
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители
- Брой тонколони: 2

Възможности за свързване

- Микрофон: две гнезда за микрофон
- USB: USB хост
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение на една/всички/програма, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена, MW антена
- Обхвати на тунера: FM, MW
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Караоке: Сила на звука за вход MIC, управление на "ехо" ефект
- Тип устройство за зареждане: карусел за 3 компактдиска
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Брой дискове: 3
- Подобрения на дисплея: DIM режим

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Аксесоари

- Дистанционно управление: 36-бутонно с 2 батерии тип AA
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: батерии за дистанционното, FM/MW антена, Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 18,8 кг
- Дълбочина на главния блок: 384 мм
- Височина на главния блок: 310 мм
- Ширина на главния блок: 265 мм
- Височина на опаковката: 440 мм
- Ширина на опаковката: 910 мм
- Дълбочина на опаковката: 378 мм
- Дълбочина на тонколоната: 265 мм
- Тегло на тонколоната: 273 мм
- Височина на тонколоната: 310 мм

Аудиозапис

- Източници за запис - USB: CD, тунер, вход за микрофон, AUX
- Носители за запис: USB устройство
- Режими на запис - USB: незабавно записване, програмируеми песни, радиопрограма по график, един диск, една песен



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 40932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com