

Philips
车载娱乐系统



CED750

在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

飞利浦 CED750 具有适合播放视频和照片的 7 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。

与车内环境浑然一体的设计

- 完美贴合的 1.0 DIN 底座设计
- 图形用户界面，导航更方便

功能全面，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- 17.8 厘米（7 英寸）电动彩色宽屏幕，带触摸面板
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质
- 后视倒车摄像头模式可增强安全性
- 双视频输出，可供后排座位享受娱乐


丰富您的影音娱乐体验

- 用于播放音乐和视频的 USB 直插和 SDHC 卡插槽
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片
- AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

PHILIPS

产品亮点

内置 50W x 4 功放器

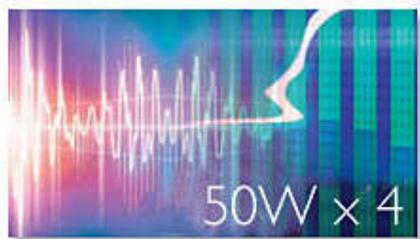

内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样, DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高, SVCD (超级 VCD) 所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间, 提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术, 可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

超级防震保护


超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

USB 直放和 SDHC 卡插槽

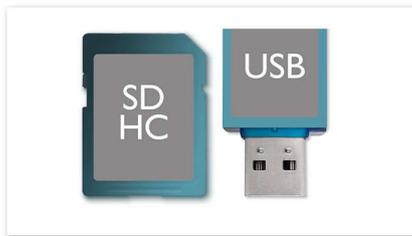

凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽, 轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

AV 输入

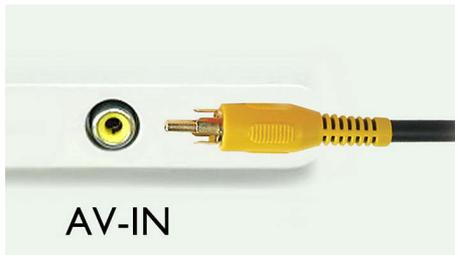

AV 输入, 可方便地播放便携式视频和音乐

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能, 您可在驾车时安全地使用移动电话, 而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器, 您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

图形用户界面



图形用户界面, 导航更方便

完美贴合的 1.0 DIN 底座



完美贴合的 1.0 DIN 底座设计

后视倒车摄像头模式




后视倒车摄像头模式可增强安全性

双视频输出

双视频输出, 可供后排座位享受娱乐

17.8 厘米 (7 英寸) 彩色宽屏

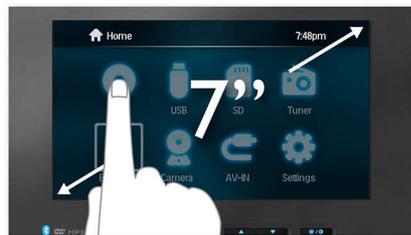

17.8 厘米 (7 英寸) 电动彩色宽屏幕, 带触摸面板



规格

声音

- 均衡器：3 波段
- 音效增强：动态低音增强
- 均衡器设置：简约欧式，爵士，流行乐，摇滚，平滑，出众，电子乐，用户定义

连接

- USB: USB 2.0 Host
- 存储卡：SD, SDHC
- 视频输出 - 模拟：复合视频输出
- 视频输入：CVBS 视频 (RCA) 1 个
- 前置放大器输出：1 副 RCA(L/R)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强：自动搜索和存储
- 调谐波段：AM, FM 立体声

功率

- 电源：12V 直流电压

附件

- 用户手册：简体中文

尺寸

- 底盘：1 Din

音频播放

- 压缩格式：杜比数字，MP3, WMA, WMA9
- 光盘播放模式：快进 / 快退，曲目浏览，下一个 / 上一个专辑搜索，下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- 支持 ID3 标签：歌曲标题，艺术家，专辑
- USB 直放 / SD 模式：播放 / 暂停，快退 / 快进，上一个 / 下一个，重放，随机

图片 / 显示

- 宽高比：宽银幕
- 显示屏类型：LCD TFT
- 按键灯：蓝色 / 红色

视频播放

- 播放媒体：DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- 光盘播放模式：A-B 重放，视角，章节重放，光盘菜单，快退，快进，OSD, PBC, 重放，断点续播，向前 / 向后搜索，慢退，慢进，静态图片，缩放
- 光盘播放系统：NTSC, PAL
- USB 直放：JPEG, MPEG



发行日期 2024-03-25

版本：1.0.2

EAN: 87 12581 50509 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。www.philips.com