



Philips
Bezvadu tālrunis

1,6 collu displejs/zils
apgaismojums

D1201B



Stand. zvans

Kompakts tālrunis ar visām svarīgākajām funkcijām. Ergonomisks dizains, kas nodrošina izcilu skaņas reprodukciju - šī Plug & Play ierīce padara zvanu veikšanu patiesi patīkamu.

Vienkārši un bez problēmām

- Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu
- Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- AOH / zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvina*

Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Automātiska skaļuma vadība novērš nevēlamas skaļuma izmaiņas
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei

Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS


Izceltie produkti

Automātiska skaļuma vadība



Automātiska skaļuma vadība novērš izmaiņas skaņas signālā, ko izraisa attālums, signāla stiprums vai zvanītāja tālrunis - tāpēc sarunas skaļums paliek nemainīgs. Samazinot audio pastiprinājumu spēcīgam signālam un palielinot vājam, varat izbaudīt mierīgu sarunu bez nevēlamām skaļuma izmaiņām.

Vienkārša iestatīšana

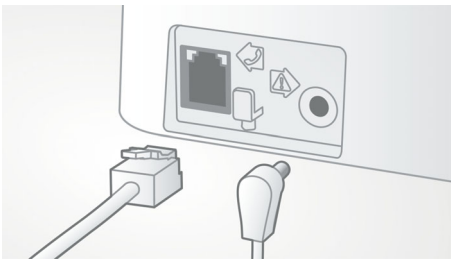

Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

Ekoloģisks produkts



Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Izvēle pieejama vietējā valodā



Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēle, pieejama vietējās valodās.

Neslīdošs korpus



Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

Parametru ekvalaizers




Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Sarunu laiks līdz 10 stundām

Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

4,1 cm (1,6 collu) displejs

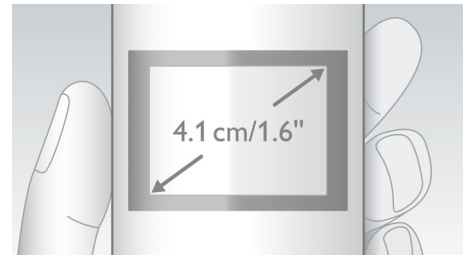

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu

Uzlabota skaņas testēšana

Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu balss atveidi.

Specifikācijas

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Datuma/laika parādīšana
- Akumulatora uzlādes indikators
- Signāla stipruma indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: Nav
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālrunu iespēja: Līdz pat 4
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Sarunu laiks līdz 10 st.
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,5 m
- Strāvas vada garums: 1,5 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Neslīdošs korpuss: Aplveida reljefs

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruna zvanu toni: 10 standarta

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 12 cipari (burtciparu) + stingrās ikonas

- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Zila

Atmiņas ietilpība

- Tālruna grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 300 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,7 W

Drošība

- Pārtraides šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruto svars: 0,379 kg
- Neto svars: 0,297 kg
- Taras svars: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70755 2



Izlaides datums
2015-12-02

Versija: 5.0.3

12 NC: 8670 001 10938
EAN: 08 71258 17075 52

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* **Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.