



Philips  
Leitor de DVD portátil

LCD de 18 cm/ 7"  
3 horas de tempo de reprodução



PD7010



## Os filmes e jogos viajam consigo

com o controlador de jogo sem fios e 20 jogos

Desfrute da funcionalidade de jogo com o leitor de DVD portátil PD7010. Os seus filhos podem divertir-se a jogar com o controlador sem fios. Para além disso, o ecrã LCD de 7"/18 cm permite-lhe desfrutar de filmes em DVD, música em CD/CD de MP3 e fotografias JPEG em viagem.

### Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

### Compatível com jogos para diversão extra

- Ecrã LCD a cores TFT 17,8 cm (7") para imagens de alta qualidade
- Controlador de jogo sem fios para diversão sem incómodos
- CD de jogos fornecido para diversão imediata

### Toques adicionais para sua comodidade

- Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada\*
- Adaptador para automóvel incluído
- Bolsa de montagem no automóvel incluída, para fácil utilização no automóvel
- Retomar totalmente após falha de alimentação

**PHILIPS**


## Destques

### Visualizar JPEG de disco de imagens



Reproduza fotografias JPEG guardadas no seu disco. Recorde os seus momentos favoritos com a família e os amigos quando quiser!

### Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

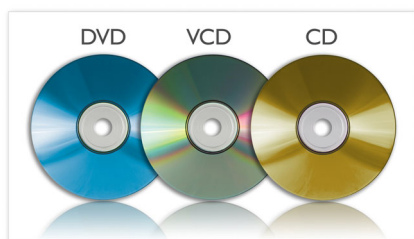

O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos graváveis.

### LCD a cores TFT 18 cm (7")



O visor LCD a cores de alta resolução dá vida às imagens, realçando as suas fotografias mais valiosas e os seus filmes e música preferidos com a mesma riqueza e cores vibrantes que as impressões de alta qualidade.

### Bolsa de montagem no automóvel



Monte facilmente o seu leitor de DVD portátil no encosto de cabeça do carro. Pode desfrutar dos seus filmes em DVD na estrada.

### Retomar após falha

O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução,

o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!

### Controlador de jogo sem fios

Ao contrário de outras consolas de jogos que utilizam cabos, este leitor é fornecido com uma consola de jogos sem fios com infravermelhos que o liberta e lhe permite desfrutar de diversão sem incómodos.

### Certificação DivX

Com o suporte de DivX<sup>®</sup>, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regráveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX<sup>®</sup> da Philips.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegada / 18 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

## Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx

## Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

## Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

## Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

## Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V;0,8 A; 110-240 V; 50/60 Hz
- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V

## CC

- Telecomando: Controlador de jogo sem fios
- Bolsa: Bolsa de montagem para encosto da cabeça para automóvel

## Alimentação

- Tipo de Pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 3 horas\*

## Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 240 x 270 x 315 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 3,9 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 230 x 255 x 100 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 195 x 38 x 153 mm
- Peso do produto: 0,71 kg
- Tipo de embalagem: D-box

## Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 52586 6
- Peso bruto: 4,511 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 31,5 x 24 x 27 cm
- Peso líquido: 3,519 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,992 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 23 x 25,5 x 10 cm
- EAN: 87 12581 52583 5
- Peso bruto: 1,428 kg
- Peso líquido: 1,173 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,255 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Peso: 0,642 kg



Data de publicação  
2017-04-05

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 60005  
EAN: 87 12581 52583 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.  
\* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.  
\* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.  
\* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.