

PHILIPS



Reproduktor Soundbar 5.1.2
s bezdrôtovým subwooferom

Dolby Atmos®

DTS Virtual: X

Max. 740 W

5.1.2-kanálový bezdrôtový
subwoofer



TAB7908

Ponorte sa do epického zvuku ako v kine

Tento fantastický 5.1.2 soundbar so stredovým kanálom pre čistotu hlasu používa technológiu Dolby Atmos, aby vás vtiahol do vln strhujúceho zvuku. Subwoofer s bezdrôtovým pripojením poskytuje neuveriteľné basy, ktoré dodajú vašim médiám hĺbku, ktorú si zaslúžia.

Skvelý zvuk. Elegantná estetika

- Štyri prednastavené režimy EQ optimalizujú vaše zvukové prostredie
- Vďaka podsvietenému tlačidlovému panelu jasne uvidíte ovládacie prvky
- Látkou potiahnutý inteligentný dizajn
- Soundbar možno namontovať na stenu alebo stôl

Správny zážitok ako v kine

- 2 vstavané diagonálne výškové reproduktory pre rozšírenie zvukovej scény
- 5.1.2 kanálov s bezdrôtovým subwooferom
- Dolby Atmos. Filmový zvuk
- DTS Virtual: X vytvára reálny 3D priestorový zvuk

Celkové pripojenie

- Vstup HDMI a výstup HDMI (eARC)
- Philips Easylink na ovládanie zvukového panela diaľkovým ovládačom televízora
- Pripojenie cez Bluetooth, optický vstup, USB a vstup Aux

Hlavné prvky

5.1.2-kanálový bezdrôtový subwoofer




Či už relaxujete so svojou obľúbenou hudbou alebo ste obklopení dinosaurím revom, 5.1.2 kanálov tohto soundbaru vrátane stredového kanála pre čistotu hlasu a výkonný subwoofer s bezdrôtovým pripojením vás vtiahne do bohatého a živého zvuku ako v kine.

Dolby Atmos. Filmový zvuk




5.1.2 kanálov reprodukuje výšku aj hĺbku a zároveň vytvára neuveriteľne bohatý priestorový zvuk. Pocítite, ako napätie prúdi nad vami a okolo vás, či už sú vám nad hlavou lietajú vesmírne lode alebo počujete dav v aréne.

DTS Virtual: X

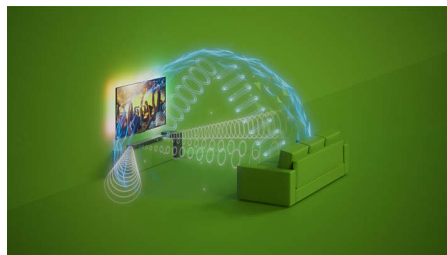

Zažite skutočný trojrozmerný zvuk, ako v kine! Technológia DTS Virtual: X tohto neuveriteľného soundbaru dodáva výšku, šírku a hĺbku, aby vytvorila plne pohlcujúci priestorový zážitok zo zvuku.

Rozšírená zvuková scéna

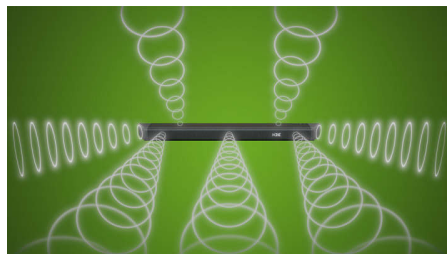

Rozšírte zvuk ešte ďalej! Mimoriadne dva výškové reproduktory zabudované na oboch koncoch soundbaru rozširujú zvukovú scénu, aby vám poskytli ešte bohatší zážitok. Naplňte svoj priestor vynikajúcim zvukom a vychutnajte si hudbu a filmy ako ešte nikdy predtým.

Režim Stadium EQ



Vyberte si jeden zo štyroch prednastavených režimov EQ na zosilnenie svojho zážitku. Režim Stadium EQ vás ponorí do okolitého hluku davu,

akoby ste sedeli na štadióne! Nechajte sa uchvátiť každým kľúčovým okamihom, no stále počujte krištáľovo čistý komentár.

Pripojte svoje obľúbené zdroje



Prehrávajte zoznamy skladieb z vášho mobilného zariadenia cez rozhranie Bluetooth. Vaše médiá budú prostredníctvom tohto fenomenálneho soundbaru a subwoofera znieť bohatšie, hlbšie a čistejšie. Môžete sa pripojiť aj cez zvukový a optický vstup, rozhranie USB alebo použiť výstup HDMI (eARC).

Vstup HDMI a výstup HDMI (eARC)

Prežívajte drámu naplno a nenechajte sa o nič obrať. Tento zvukový panel je kompatibilný s rozhraním HDMI eARC, vysokorýchlostným pripojením, vďaka ktorému si môžete naplno užívať pokročilé zvukové formáty ako Dolby Atmos.

Philips Easylink

Súčasťou tohto fantastického zvukového panela je technológia Philips Easylink, ktorá vám zaistí maximálnu jednoduchosť a pohodlie. Či už chcete upraviť režimy EQ, basy, výšky, alebo nastavenia hlasitosti vo svojom zariadení či zvukovom paneli, budete potrebovať iba jeden diaľkový ovládač!

Technické údaje

Zvuk

Zlepšenie kvality zvuku: AI, Upmix, Štandardné, Synchronizácia zvuku, Ovládanie výšok a basov
Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba, Hlas, Stadium
Celkové harmonické skreslenie: $\leq 10\%$
Výstupný výkon systému reproduktorov: Max. 740 W/370 W RMS

Reproduktory

Frekvenčný rozsah subwoofera: 35 – 150 Hz
Typ subwoofera: Aktívny, Bezdrôtový subwoofer
Odpor subwoofera: 3 ohm
Počet zvukových kanálov: 5.1.2
Počet basových reproduktorov: 1
Priemer basového reproduktora: 8" (20 cm)
Frekvenčný rozsah reproduktora soundbar: 140 – 20k Hz
Impedancia reproduktora soundbar: 8 ohm
Stredové budiče: 1 budič pretekárskej dráhy, 1 výškový reproduktor
Predné ovládače: 2 výškové reproduktory (L + P)
Budiče so zvukom do strán: 2 so stredným rozsahom (L + P)
Budiče so zvukom dohora: 2 reproduktory s technológiou Atmos (L + P)
Externý kryt subwoofera: Bass reflex

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Prijímač
Verzia rozhrania Bluetooth: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
USB prehrávanie
Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm
Optický vstup x 1
Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4/2.3
HDMI Out (eARC/ARC) x 1

Vstup HDMI x1

Štandard DLNA: Nie
Konektor pre viaceré reproduktory: Nie
Smart Home: Žiadny
Konektor pre bezdrôtový reproduktor: Subwoofer

Podporované formáty zvuku

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optický: zvuk Dolby Digital, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

Vonkajší kartón

Dĺžka: 110.5 cm
Počet používateľských balení: 2
Šírka: 60.5 cm
Hmotnosť brutto: 27.6 kg
Výška: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 13261 7
Hmotnosť netto: 20.54 kg
Hmotnosť obalu: 7.06 kg

Pohodlie

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotykcom
Diaľkové ovládanie
Nočný režim

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete: Nie

Príkon

Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba energie subwoofera v pohotovostnom stave: $< 0,5$ W
Spotreba energie hlavnej jednotky v pohotovostnom režime: $< 0,5$ W
Automatický pohotovostný režim

Rozmery balenia

Výška: 22.5 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Položenie
Šírka: 108 cm
Hĺbka: 45 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 13261 0
Hmotnosť brutto: 12.9 kg
Hmotnosť netto: 10.27 kg
Hmotnosť obalu: 2.63 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie (s batériou), Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Konzola na upevnenie na stenu

Dizajn

Farba: Čierna
Namontovateľné na stenu

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 970 x 70 x 117 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky: 3.4 kg
Subwoofer (Š x V x H): 190 x 410 x 309 mm
Hmotnosť subwoofera: 6,3 kg

Video

HDR prechod: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
4K prechod: Až do 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
Technológia 3D pass-through

