



Philips BeNear
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Série 1000
Blanche

CD1951W

Oubliez la distance

Simplicité

D'une simplicité parfaite, ce téléphone sans fil vous apporte tous les avantages d'un confort ergonomique durable avec une excellente reproduction sonore. Facile à installer, doté d'un répondeur intégré et d'un menu intuitif, il est d'une totale simplicité.

Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

Produit éco-responsable

- Jusqu'à 95 % d'émission en moins en mode de charge
- Faible consommation : < 0,65 W en mode veille

Simplissime

- Jusqu'à 15 min de messages sur votre répondeur
- Un réglage simple pour un confort absolu
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation
- Identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle
- Répertoire de 50 noms

PHILIPS

Points forts

Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

Contrôle automatique du volume

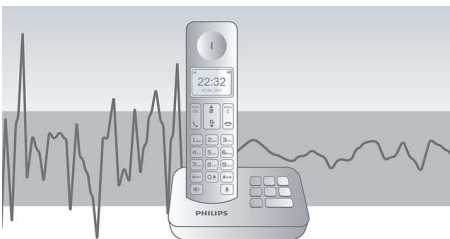

Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la

distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Jusqu'à 15 min d'enregistrement




Grâce aux 15 minutes de temps d'enregistrement, vous ne rateriez aucun message important.

Écran de 4,1 cm (1,6")



Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage ambre

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

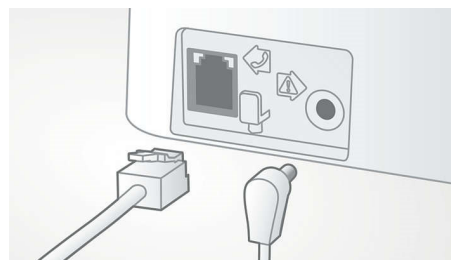


Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Affichage de l'appelant



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Disposition optimisée de l'antenne

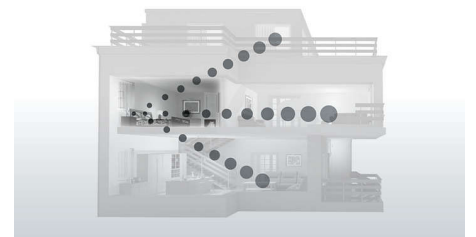

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Faible consommation d'énergie : < 0,65 W



Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement. Désormais, ils consomment moins de 0,65 W en mode veille.

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries standard

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,65 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 18,5 cm
- Type d'emballage: Factice

- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 13,6 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 68874 5
- Poids brut: 0,488 kg
- Poids net: 0,37 kg
- Poids à vide: 0,118 kg

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Noir & blanc ; alphanumérique
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 12 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Haut-parleur sur la base
- Commande répondeur :: sur la base et le combiné

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- EcoMode: automatique

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 68874 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com