



Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®

CD, USB, FM
Max. 20 W



BTM1180

Plný a působivý zvuk

Posedlost zvukem

Poslouchejte svou digitální hudbu z chytrého telefonu přes rozhraní Bluetooth. Tento mikrosystém Philips také přehrává disky MP3-CD či CD-R/RW a disponuje reproduktory Bass Reflex pro výkonné a působivé basy.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 20 W RMS
- Digital Sound Control
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy


Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

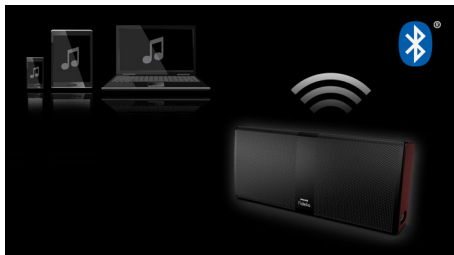

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů

médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 20 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 3,5" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Pevná anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Uživatelská příručka
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 180 mm
- Výška hlavní jednotky: 119 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 220,4 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 127 x 160 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 170 mm
- Šířka balení: 659 mm
- Výška balení: 234 mm
- Hloubka balení: 180 mm
- Hrubá hmotnost: 4,6 kg
- Čistá hmotnost: 3,94 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2014-08-22

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07539
EAN: 08 71258 16995 36

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com