

Philips
DVD Komponenten-
Microsystem

Dockingstation für iPod/iPhone
60 W

DCD322



Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik und Filmen

Erleben Sie magische Filme mit diesem Philips DVD Komponenten-Mikrosystem mit Dolby Digital. Sie können DivX Ultra-Filme, MP3-CDs, GoGear-MP3-Link und USB Direct genießen und zu jeder Zeit Ihren iPod/Ihr iPhone damit abspielen und aufladen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 60 W RMS Gesamtausgangsleistung

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dolby Digital

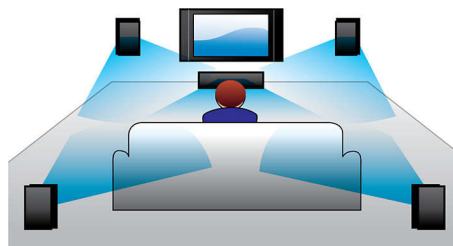

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra und CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Sie können mit diesem Player DVDs, DivX® Ultra, MP3/WMA-CDs, CDs und CD-RW wiedergeben. DivX® Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat. CD-RW bezeichnet ein CD-Laufwerk, auf dem die gängigsten wiederbeschreibbaren CD-Formate wiedergegeben werden können.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die


Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

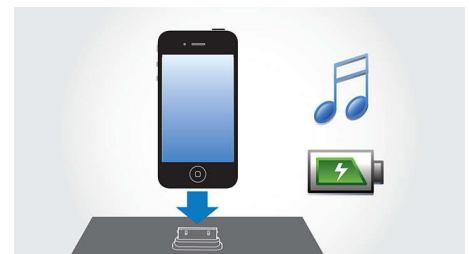

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 30 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle, Dynamic Bass Boost, Lautstärke
- Soundsystem: Dolby Digital

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 89-mm-Lautsprecher, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts, S-Video-Ausgang, Analog L/R Audioausgang
- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: MP3 Link
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Sendername

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm, iPod-Alarm
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Kabel: MP3-Line-Eingangskabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Composite-Video kabel (Y), Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung: 40-Tasten-Fernbedienung mit Lithium-Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 300 mm

- Gerätebreite: 223 mm
- Verpackungshöhe: 310 mm
- Gerätehöhe: 88 mm
- Verpackungsbreite: 500 mm
- Gerätetiefe: 242 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 206 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 140 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 220 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Menü, Nach oben und Nach unten, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod touch 5. Generation, iPod 5. Generation, iPod nano 6. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, USB-Flashlaufwerk, Video CD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Zoom, Discmenü, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Pause, Repeat, Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.6

EAN: 87 12581 55134 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com