

Philips
Komponentný Hi-Fi
systém s Blu-ray



MBD3000



Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu a filmy s vysokou vernosťou

Komponentný HiFi systém Philips Blu-ray poskytuje obraz v plnom rozlíšení HD 1080p, kužeľové výškové reproduktory, zvuk s vysokou vernosťou Dolby TrueHD a ďalšie funkcie. Povrchová úprava z materiálov vysokej kvality, disky Blu-ray, DVD, CD a ďalšie prvky a funkcie, ktoré vyzerajú a znejú neprekonateľne.

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Dolby TrueHD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- EasyLink ovláda všetky zariadenia pripojené cez HDMI pomocou rozhrania HDMI CEC
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


Špičková povrchová úprava z ušlechtilých materiálov

- Drevené reproduktory pre vynikajúci prirodzený zvuk
- Hliníková skrinka

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov Blu-ray

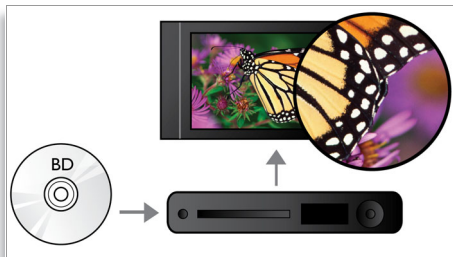

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Certifikované pre DivX Ultra



Videa a filmy prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX® môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD, za účelom prehrávania na zariadení Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra®. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných

kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

Reproduktor s kužeľ. klenbou

Kužeľové výškové reproduktory reproduktujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes nerušeného a nezafarbeného širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a tým v spojení s basovými reproduktormi dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.

1080p pri 24 sn./sek.



Prineste skutočný zážitok z kina do svojej obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje okolie a textúra obrazu, ktorá je taká jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý na vás urobí dojem.-


BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah

len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlnu vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live

Dolby TrueHD

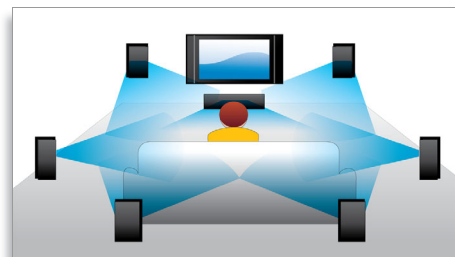

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Easy Link

Na ovládanie všetkých zariadení vo vašom ekosystéme domácej zábavy určite nechcete používať niekoľko diaľkových ovládání. Vďaka funkcii EasyLink cez rozhranie HDMI-CEC budete môcť používať diaľkové ovládanie systému STB na ovládanie (napr. súčasne zapnúť/vypnúť) systém) iných zariadení kompatibilných s rozhraním HDMI-CEC. EasyLink využíva na prenášanie systémových príkazov bežný kábel HDMI. Keď stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní systému STB, automaticky odošle príslušné signály do televízora či iných zariadení kompatibilných s HDMI-CEC.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: zvýšenie rozlíšenia videa, vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Funkcia Progressive Scan
- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash, DivX Ultra
- Režimy prehrávania disku: štandardné prehrávanie, pozastaviť, vyhľadávanie dopredu a dozadu, pomaly dopredu, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, preskočiť, ponuka disku, opakovať, A-B opakované, Približovanie, uhol
- Regionálny kód BD: B
- regionálny kód DVD: 2
- Kompatibilné formáty: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS
- Vylepšenie zvuku: digitálny zosilňovač triedy „D“, hlasitosť, ovládanie výšok a basov, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké tóny, výškový reproduktor s kužeľovou klenbou
- Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový, odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Kompatibilné formáty: MP3, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB jednotka Flash

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: vysoké rozlíšenie, otočiť, Približovanie, prezentácia s prehrávaním MP3

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: nastavenie hodín RDS, názov stanice, typ

programu

- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

Prípojitelnosť

- Výstup zvuku/video: komponentný video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), digitálny koaxiálny výstup, digitálny optický výstup, Výstup HDMI, Slúchadlá (3,5 mm)
- Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
- Iné: ethernet
- USB: USB 2.0 s plnou rýchlosťou

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík, USB alarm
- BD-Live (vstavaná pamäť 1 GB)
- Easy Link: prehrávanie jedným dotykcom
- Ochrana detí: rodičovská kontrola
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Švédčina, Portugaľčina, Dánčina, Fínčina, Poľština, Turečtina, Nórcina

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: audio/video kábel, sieťový kábel
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Diaľkové ovládanie: 50-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Príkon

- Zdroj napájania: 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 160 x 231 mm
- Výška hlavného reproduktora: 255 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
- Šírka balenia: 410 mm
- Výška hlavnej jednotky: 98 mm
- Výška balenia: 430 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 277 mm
- Hĺbka balenia: 325 mm

Zelená

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,25 W



Dátum vydania
2011-12-08

Verzia: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com