

Philips
Home Theater 5.1

Redarea discurilor Blu-ray

HTS7540



Savurați o experiență cinematografică totală în propria locuință

cu redarea discurilor Blu-ray

Acest sistem furnizează imagini de înaltă definiție și sunet surround cu un design elegant și finisaj din aluminiu de calitate. Boxele furnizează sunet surround de înaltă fidelitate pentru a vă oferi o experiență cinematografică în propria locuință.

Experiență audio superioară

- Amplificator digital avansat pentru un sunet mai clar și mai puternic
- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
- Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
- Clear Voice pentru sunete vocale mai clare în filme și muzică
- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Energy Star pentru eficiență energetică și consum redus
- Design elegant cu finisaj din aluminiu și stative de sticlă


Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- BD-Live* (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

PHILIPS

Repere

Dolby TrueHD și DTS-HD

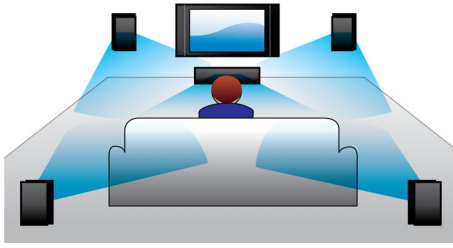

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Tehnologie DoubleBASS



DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

Redarea discurilor Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu

imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Tweetere Soft Dome



Tweeterele Soft Dome reproduc clar frecvențele înalte și medii care îmbunătățesc claritatea globală a sunetului din boxe.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând

playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redare Blu-ray și BD-Live.

Clear Voice



Momentele esențiale dintr-o conversație sau versurile inspiratoare dintr-o melodie sunt adesea pierdute. Derularea înapoi a DVD-ului întrerupe distracția, în timp ce ignorarea momentelor pierdute vă diminuează experiența de divertisment. Clear Voice este o tehnologie audio inovatoare care crește semnificativ inteligibilitatea vocalizărilor, fie că este vorba de dialog sau muzică. Se asigură că auziți fiecare cuvânt - astfel încât să vă bucurați la maxim de ceea ce vizionați.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.



Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Putere totală (RMS): 1000 W
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180-14000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Rock, Acțiune, Clasic, Concert, Dramă, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0, Unitate flash USB (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (strat dublu)

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare

Line-in MP3

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Intrare digitală coaxială, Intrare digitală optică

Alimentare

- Sursă de alimentare: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 0,8 W
- Consum de energie: 180 W

Difuzoare

- Difuzor satelit: 4 stative pentru podea, 3 căi
- Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter Dome de 18 mm, 2 woofere de 3" pt. medii
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
- Drivere difuzor central: 2 woofere de 2,5", Tweeter Dome de 18 mm
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 8"
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, Cablu HDMI

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x I x A): 435 x 64 x 341 mm
- Greutate aparat: 4 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x I x A): 98 x 1108 x 93 mm
- Greutate boxă surround: 3,9 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x I x A): 370 x 104 x 87 mm
- Greutate boxă centrală: 1,3 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x I x A): 295 x 375 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 6,3 kg
- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 1115 x 610 x 365 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 28 kg



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com