



Philips
Mini Original Radio

con connettore Lightning

per iPod/iPhone
FM, doppia sveglia
4 W



ORD2105B

Lancia la tendenza con la mini Original Radio

Ascolta la tua musica nell'attraente design retro della mini Original Radio Philips, attraverso cui potrai riprodurre i tuoi brani dal tuo iPod e/o iPhone, mentre la radio carica e sincronizza automaticamente il suo orologio con il dispositivo Apple.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
- Sintonia digitale FM
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Semplicità d'uso

- Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Design retro contemporaneo

- Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

PHILIPS

In evidenza

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Sintonia digitale FM



Sintonia digitale FM

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la

risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sincronizzazione automatica orario


Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

Sveglia a due modalità

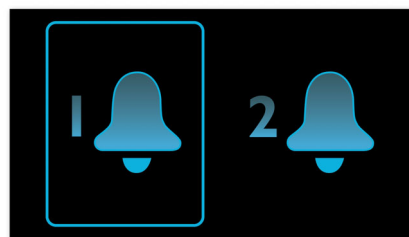


Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Spegnimento automatico

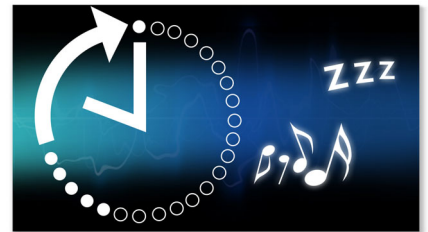

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- tramite connettore Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilità con iPod

- tramite connettore Lightning: iPod nano 7a generazione, iPod Touch 5a generazione

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz
- Sintonia digitale automatica

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, Cicalino
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Tipo display: LCD bianco
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 1

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 x 183 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di garanzia



Data di rilascio
2016-07-03

Versione: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com