

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

BT2500

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	安全性	2
2	可攜式揚聲器	3
	簡介	3
	內容物	3
3	開始使用	4
	為內建電池充電	4
	選擇來源或關閉	4
4	使用藍牙裝置	5
	連接裝置	5
	透過藍牙播放音訊	5
	撥打電話	6
5	收聽外接裝置	7
6	調整音量	8
7	產品資訊	9
	一般資訊	9
	藍牙	9
	擴大機	9
8	疑難排解	10
	一般	10
	關於藍牙裝置	10
9	注意	11
	符合	11
	保護環境	11
	商標說明	11
	版權	11

1 安全性

- 請勿在近水處使用本產品。
- 請勿將本產品放置在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 切勿將本產品置於滴水或濺水環境中。
- 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 電池請勿暴露於過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。


經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾方得繼續使用。

注意

- 拆卸內建電池將導致保固失效，而且可能損壞本產品。
- 這些維修指示僅限由合格的服務人員使用。為降低觸電的危險，除非您為合格人員，否則請務必僅依照操作指示內的維修指示執行。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

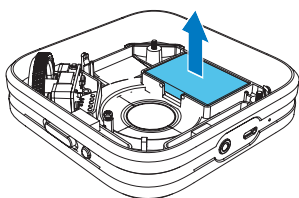

備註

- 充電式電池的充電週期次數有限。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。

2 可攜式揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/support 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介


使用此揚聲器，您可以

- 透過藍牙連線，聆聽外接裝置的音訊；
- 透過音訊輸入纜線，聆聽外接裝置的音訊；以及
- 撥打電話。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- USB 纜線
- 短版使用手冊
- 安全聲明書

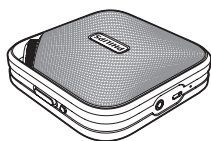

3 開始使用


請務必依順序遵循本章指示。

為內建電池充電

揚聲器是使用內建充電式電池供電。

備註

- 使用前，請為內建電池充電。
- Micro USB 插槽僅供充電使用。

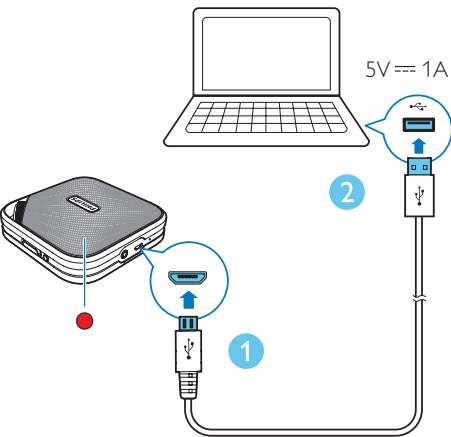

以 USB 纜線連接

- 揚聲器上的 Micro USB 插槽；以及
- 電腦上的 USB 插槽。

電池指示燈

最上方的 LED 指示燈會指示電池狀態。

指示燈	電池
持續亮紅燈	充電中
熄滅	已完全充電
於藍牙模式時閃爍紅燈	低電量

選擇來源或關閉

切換滑桿以選擇來源或關閉本產品。

- **🔊**：透過藍牙連線，收聽外接藍牙裝置的內容。
- **AUDIO IN**：透過音訊輸入纜線，收聽外接裝置的內容。
- **OFF**：關閉本產品。


4 使用藍牙裝置

您可以使用此揚聲器，透過藍牙聆聽播放機的音訊及撥打電話。

備註

- Gibson Innovations 不保證能與所有藍牙裝置相容。
- 將裝置與本產品配對之前，請先閱讀使用手冊以瞭解藍牙相容性。請確認所連接的藍牙裝置支援進階音訊傳送設定檔 (A2DP) 與音訊視訊遙控設定檔 (AVRCP)。
- 本產品可記憶最多 4 個配對裝置。
- 請確認您裝置上的藍牙功能已啟用，且您的裝置設定為對所有其他藍牙裝置顯示。
- 本產品與藍牙裝置間的操作範圍約 10 公尺 (30 呎)。
- 本產品與藍牙裝置之間的任何障礙，都可能縮短操作範圍。
- 請盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。

連接裝置

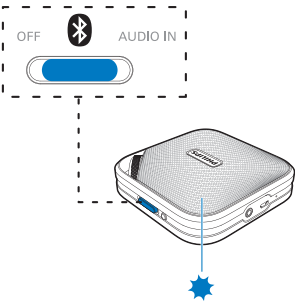

- 1 將滑桿切換至 **ON**。
- 2 在您的裝置上搜尋藍牙裝置。
- 3 在裝置清單中選擇 **PHILIPS BT2500**。
 - 若看見訊息提示是否允許與 **PHILIPS BT2500** 進行藍牙連線，請予以確認。
 - 如果需要密碼，請輸入 **0000**，然後確認。

→ 成功建立藍牙連線時，揚聲器會發出嗶聲。

藍牙指示燈
最上方的 LED 指示燈會指示藍牙連線狀態。

指示燈	藍牙連線
閃爍藍燈	正在連線或等待連線
持續亮藍燈	已連線

中斷裝置連線

- 在您的裝置上，停用與本產品的藍牙連線。
- 或者，於非通話期間按住本產品的 **PAUSE** 。

備註

- 連線其他藍牙裝置前，請先中斷與目前裝置的連線。

重新連線裝置

- 對於已啟用自動重新連線功能的配對藍牙裝置，本產品會在偵測到此裝置後立即重新連線。
- 對於不支援自動重新連線功能的配對藍牙裝置，則需要手動將其與本產品重新連線。

透過藍牙播放音訊

在藍牙裝置上播放音訊與控制播放。

備註

- 如果連線的手機上有來電，則會暫停播放音訊。

撥打電話


按鈕	功能
	按下即可接聽來電。
	按下即可結束目前通話。
	按住即可拒絕來電。
	通話時，按住即可將來電轉接到您的手機。
	通話時如有其他來電，您可以 • 按下即可結束目前通話並接聽其他來電。 • 按兩下即可拒接其他來電。 • 按住兩秒即可保留目前通話並接聽其他來電。

5 收聽外接裝置

您也可以透過本產品聆聽外接音訊裝置，
例如：MP3 播放機。

備註


- 請確定沒有裝置透過藍牙與揚聲器串流音訊。

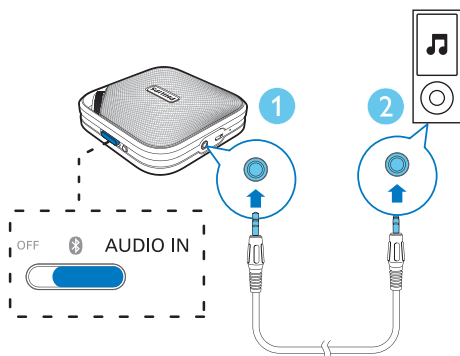

- 1 將滑桿切換至 **AUDIO IN**。
- 2 將音訊輸入纜線兩端的 3.5 公釐插頭分別連接至
 - 本產品的 **AUDIO IN** 插孔，及
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 3 播放外接裝置的音訊 (請參閱其使用者手冊)。

6 調整音量

旋轉音量旋鈕以提高或降低音量。

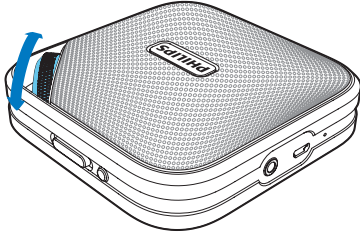

7 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

一般資訊

電源供應 (透過 USB 插槽)	5 V $\equiv$ 1 A
內建電池	鋰電池 (750 mAh , 3.7 V)
尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深)	101 X 34 X 101 公釐
重量 - 主裝置	0.22 公斤

藍牙

藍牙規格	V3.0
支援的設定檔	HFP、HSP、A2DP
範圍	10 公尺 (自由空間)

擴大機

額定輸出功率	3 W RMS
訊噪比	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS , 22 kOhm

8 疑難排解



警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡客戶服務中心時，手邊請先準備好您的產品、型號與序號。

一般

沒有電力

- 為揚聲器進行充電。

沒有聲音

- 調整本產品的音量。
- 調整連線裝置上的音量。
- 請確定您的藍牙裝置位於有效操作範圍內。

揚聲器沒有反應

- 重新啟動揚聲器。

關於藍牙裝置

連線至具備藍牙功能的裝置時，音訊品質不良。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。

無法與裝置連線。

- 未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 本產品已連線至其他具藍牙功能的裝置。中斷該裝置的連線，然後再試一次。

配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動停用以節省電源。這並不是產品故障。

9 注意

未經 Gibson Innovations 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

符合

CE 0890

本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 www.philips.com/support 找到符合性聲明。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

商標說明

Bluetooth®文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Gibson Innovations 對這些標記的使用均已獲得授權。

版權

2014 © Gibson Innovations Limited。版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權供 Gibson Innovations Limited 使用 規格如有更改，恕不另行通知。Gibson 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

