



Philips
Microchaîne

Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM

BTM1560

De la puissance pour votre musique

Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W de puissance maximale offrent des basses profondes et un son immersif.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale de 30 W RMS
- Contrôle numérique du son
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Mode veille Bluetooth® permanent pour faciliter la reconnexion
- Charge USB rapide et efficace pour votre smartphone
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Points forts

Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson

de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle numérique du son


Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Veille Bluetooth®



Après une connexion initiale, la fonction Bluetooth® de votre smartphone permet de sortir votre chaîne Philips du mode veille. La source Bluetooth® est également activée, pour une diffusion en streaming facile et rapide de la musique, à tout moment.

Charge USB rapide

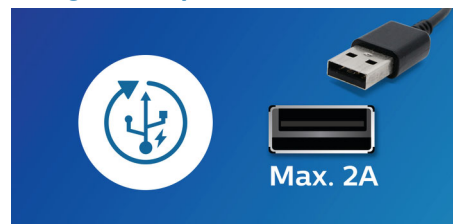

Le port USB ne sert pas seulement à diffuser de la musique. Le système de gestion intelligente de l'alimentation USB permet une intensité de charge rapide à 2 A, afin de charger rapidement votre smartphone lorsque la chaîne est en mode veille.

Caractéristiques

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, arrêt, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, lecture programmée

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréceptions: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Son

- Puissance de sortie maximale (RMS): 30 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son

Enceintes

- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3,5", tweeter à dôme

Connectivité

- Bluetooth®
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Entrée audio (3,5 mm)
- USB: Port USB, charge à 2 A maxi.

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Affichage LED
- type de changeur: tiroir

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Guide de démarrage rapide

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 220 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 104 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 231 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 127 x 160 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 170 millimètre
- Largeur de l'emballage: 353 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 306 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 320 millimètre
- Poids brut: 5,1 kg
- Poids net: 3,1 kg



Date de publication
2022-05-09

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com