



Philips
Cinema em casa 5.1

DVD



HTS3539

Som surround poderoso de altifalantes compactos

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3539 da Philips. Diafragmas expostos de altifalantes oferecem um som surround poderoso de 600 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima do HD.

Estupenda experiência de som

- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

PHILIPS


Destques

Potência RMS de 600 W



Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Dolby Digital

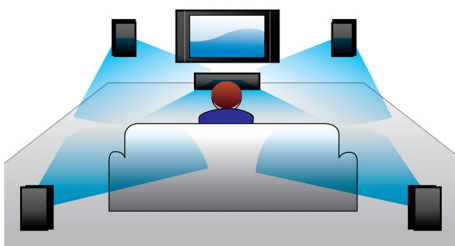

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Diafragmas expostos de altifalantes



Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimídia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma ótima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas

de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.



Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais: Music iLINK, USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada óptica digital, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC)

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,4 kg
- Altifalante central (L x A x P): 85 x 160 x 95 mm
- Peso do altifalante central: 0,3 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante Tallboy dianteiro (LxAxP): 240 x 1007 x 240 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 1,6 kg

- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Altifalante Tallboy traseiro (LxAxP): 240 x 1007 x 240 mm
- Peso do altifalante traseiro: 1,6 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Peso do subwoofer: 2,6 kg
- Embalagem (L x A x P): 800 x 400 x 377 mm
- Peso incl. embalagem: 15 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 Woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150 - 20 000 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 75 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1
- Potência de saída do altifalante central: 100 W
- Potência de saída do altifalante Tallboy: 4 x 100 W
- Potência de saída do subwoofer: 100 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 600 W

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação
2015-09-02

Versão: 3.1.15

12 NC: 8670 000 85927
EAN: 87 12581 62974 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com