

Philips
Taşınabilir hoparlör

Pembe



SBA1610PNK



Portatif hoparlör

Hayatınızı zengin ve dinamik seslerle güzelleştiren Philips SBA1610 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- Neodimyum hoparlör sürücülerini saf dengeli ses sağlar
- 2W RMS toplam çıkış gücü

Kolay taşınabilir tasarım

- Hareket halindeyken müzik
- 8 saate kadar müzik çalma

Philips'te çözüm basit

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,4 x 1,9 x 2,0 inç
- Ağırlık: 0,169 kg
- Ağırlık: 0,373 lb

Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

Tasarım ve kaplama

- Renk: Pembe

Ses

- Frekans tepkisi: 350 - 16.000 Hz
- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 2 W

Güç

- Pil tipi: AAA
- Pilin çalıştırma süresi: 12 sa
- Pil sayısı: 3

Dış Karton


- Brüt ağırlık: 1,132 kg
- Brüt ağırlık: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71558 0
- Dış karton (L x G x Y): 7,9 x 4,9 x 6,9 inç
- Dış karton (L x G x Y): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Net ağırlık: 1,772 lb
- Net ağırlık: 0,804 kg
- Ambalaj sayısı: 4
- Dara ağırlığı: 0,328 kg
- Dara ağırlığı: 0,723 lb

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,1 x 7,5 x 2,2 inç
- EAN: 69 23410 71558 3
- Brüt ağırlık: 0,258 kg
- Brüt ağırlık: 0,569 lb
- Net ağırlık: 0,443 lb
- Net ağırlık: 0,201 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,057 kg
- Dara ağırlığı: 0,126 lb
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Özellikler

D Sınıfı Dijital Amplifikatör

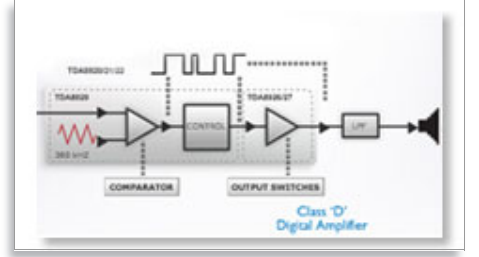

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 8670 000 89077
EAN: 06 92341 07155 83

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com