

Philips
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje
2 slušalki

D1402B



Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D140 ima vse bistvene funkcije, ki jih potrebujete. Samo priključite ga in že lahko kličete. D140 lahko polnite z mikro USB, zato deluje tudi s polnilno postajo. Tako boste lahko klepetali tudi, ko bo zmanjkalo elektrike.

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Meni v različnih lokalnih jezikih
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju
- S polnilno postajo mikro USB ostanite povezani tudi med izpadi napajanja

PHILIPS

Značilnosti

4,1 cm (1,6-palčni) zaslon




Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

Samodejna nastavitve glasnosti

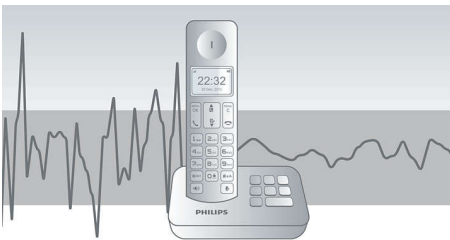


Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasi. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Enostavna namestitvev

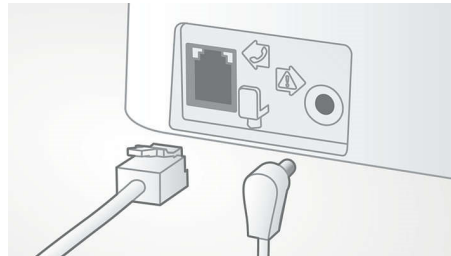

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Meni v lokalnih jezikih




Intuitivni meni, ki je na voljo v lokalnih jezikih, omogoča enostavno nastavitvev, izbiranje in upravljanje.

Nedrseči ročaj



Na hrbtne strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

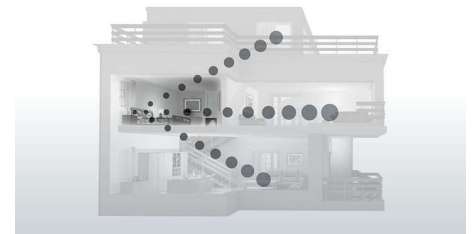

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vkllop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
- Čas pripravljenosti do 200 ur

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

Dimenzije embalaže

- Višina: 13,5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,4 cm
- Globina: 8,5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 62906 3
- Bruto teža: 0,546 kg
- Neto teža: 0,454 kg
- Teža embalaže: 0,092 kg

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Polnjenje prek povezave USB

- Da

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 1.1.3

EAN: 48 95185 62906 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.