



Philips
belaidis nešiojamas
garsiaikalbis

„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
Įkraunama baterija
Balta



BT2600W

Maža konstrukcija, galingas garsas

Kokybiškas garsas puikiai dera mažoje ir stilingoje konstrukcijoje, kurią galite pasiimti su savimi visur, o aliuminio detalės pabrėžia išskirtinę kokybę. „Bluetooth Multipair“ funkcija leidžia sukeisti muziką tarp dviejų prietaisų akimirksniu.

Paprasta naudotis

- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR

Ispūdingas garsas

- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį
- Geresnis garsas ir ploname korpuse


Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

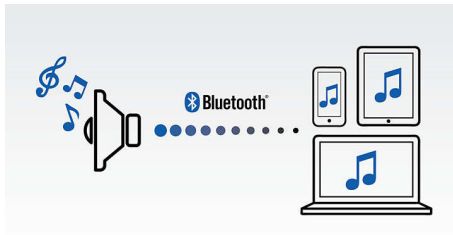


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių


Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

„Anti-clipping“ funkcija

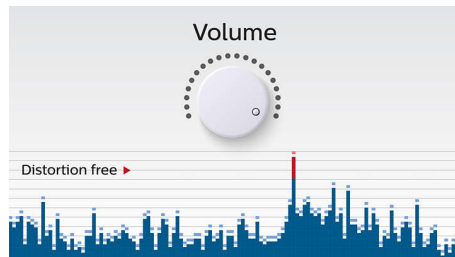

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant baterijai. Priimami 300 mV – 1000 mV signalai, o garsiakalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl iškraipymų. Šiame garsiakalbyje signalus apdoroja garso ribotuvas IC. Jis stebi stiprintuvo priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią signalo amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. Garsiakalbio gebėjimas atkurti aukšto lygio signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus dažnių nenukerpančią funkciją aukščiausio lygio signalai tiesiog yra sumažinami senkant baterijai.

Integruota įkraunama baterija

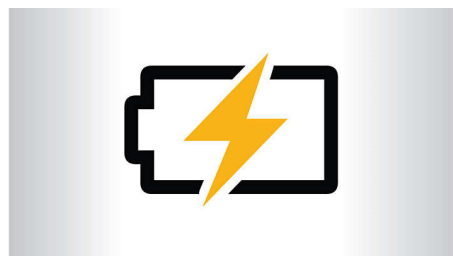

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia

mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

Neprilygstama garso kokybė

Geresnis garsas ir ploname korpuse

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 4W
- Garso sistema: Mono

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 1 x 1,5 col.

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio (vidinė)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,32 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 107 x 97 x 32 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 130 x 45 x 175 mm
- Gaminio svoris: 0,21 kg



Išleidimo data 2024-04-02

Versija: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com