




Philips Fidelio
sistem audio wireless
multiroom

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

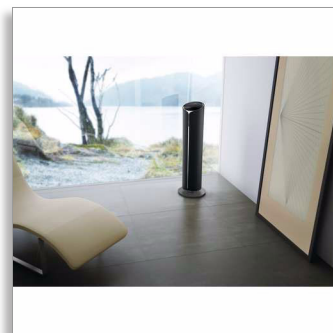

BM90

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB și FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smartphone, CD/USB și posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicație.



Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 200W RMS
- Sistem de boxe 3.1 cu subwoofer încorporat
- Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
- LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleșitor
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Savurează muzică din diverse surse

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3


Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple

- Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distracție în mai multe camere
- O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicații
- Transmite-ți toată muzica prin izzylink™
- Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth

PHILIPS
Fidelio


Repere

izzylink™

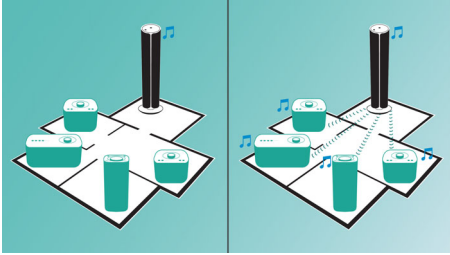


izzylink™ este o tehnologie wireless care utilizează standardul IEEE802.11n pentru a permite conectarea mai multor boxe în vederea formării unei rețele wireless. Rețeaua conectează până la cinci boxe, fără a necesita router, parolă Wi-Fi sau o aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente pentru configurare. Poți adăuga cu ușurință boxele izzy la rețea, pentru a te bucura de muzică redată simultan în camere diferite. Fiecare boxă poate fi în continuare comutată cu o singură atingere de la modul singular pentru uz individual la modul grup pentru muzică în mai multe camere.

O singură atingere pentru a configura izzylink™

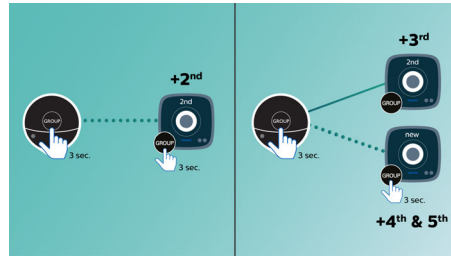

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicații pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea inițială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai ușor de obținut. După finalizare, rețeaua izzylink™ va fi memorată chiar și la scoaterea din priză a boxei.


Redă muzică într-o singură cameră

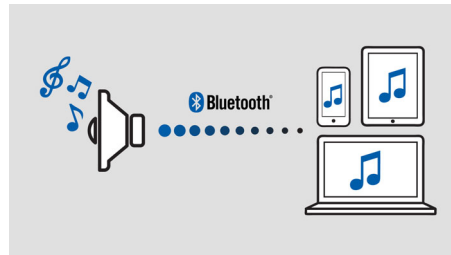

Boxa Philips izzy îți permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau

computer, indiferent de aplicația de muzică sau de radio utilizată.

Comută cu ușurință boxa principală

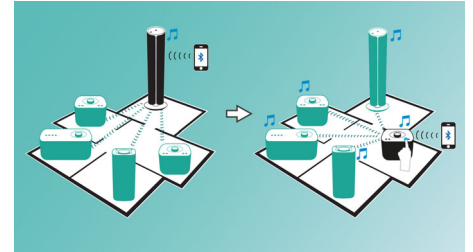

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmițând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta și partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din același grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeași muzică în același timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 200 W

Difuzoare

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 5"
- Nr. de boxe încorporate: 4
- Tipuri de subwoofere: pasiv

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Presetări de posturi: 20
- RDS: Tip program, Nume post de radio
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Reglare automată digitală

Conectivitate

- USB: Port USB
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: slot
- Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă

- FM, Certificat de garanție internațională, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă
- Adaptor CA/CC: 220-240 V

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 300 x 300 x 994 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,2 kg
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 356 x 344 x 1110 mm
- Greutate produs: 11 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Compatibilitate

- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare



Data apariției 2017-11-18

Versiune: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com