




Philips
Rádio Original

Bluetooth®

DAB+, FM
Port USB pro napájení
20 W

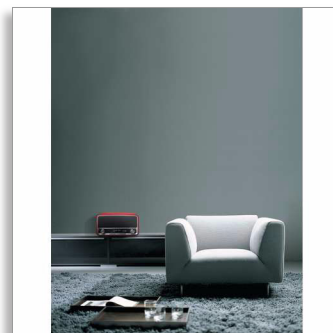

ORT7500



Originální rádio

Vraťte se do starých časů s tímto rádiem Original. Kouzlo 50. let vypůjčené od designu rádia Philips z roku 1955 v sobě spojuje skvělý zvuk a nabídku silných basů i křišťálově čistého zvuku rádia DAB+ a FM. K dispozici máte také bezdrátovou hudbu z chytrých zařízení přes připojení Bluetooth.

Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®

- Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a počítače prostřednictvím technologie Bluetooth

Zážitek z Hi-Fi rádia

- Reproduktry s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
- Digitální tuner se 30 předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Stereofonní hudební systém vysoké kvality

Snadné použití

- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Vestavěné zobrazení hodin
- Automatická synchronizace času bez problému zajistí přesný čas
- Nabíjení prostřednictvím USB
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátová technologie Bluetooth



Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a počítače prostřednictvím technologie Bluetooth

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Kompatibilní s rádiem DAB+ a FM

Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia

Digitální tuner se 30 předvolbami

Digitální rádio nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval

naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Nabíjení prostřednictvím USB

Nabíjecí port USB umožňuje nabíjení mobilních zařízení jako chytré telefony, iPhone, iPad

Automatická synchronizace času



Díky funkci automatického nastavení času v radiobudíku se již nikdy nemusíte starat o nastavování času. Hodiny se automaticky synchronizují pomocí rádiových signálů i v případě, že jsou vypnuty. Pokud je třeba naléhavě upravit nastavení, aktualizace se provede během jedné minuty. Probíhají i pravidelné synchronizace pomocí rádiových signálů, aby byl vždy zajištěn přesný čas. Počínaje prvním okamžikem, kdy radiobudík vytáhnete z krabice, a konče výpadkem dodávky elektřiny se můžete na svůj produkt Philips spolehnout: poskytne vám správný čas, bez problémů a bez kompromisů.

Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

Vestavěné zobrazení hodin

Vestavěné zobrazení hodin

Ikonický design Philetta



Inspirováno rádiem Original z roku 1955 – toto originální rádio znovu využívá ikonické prvky legendárního rádia Philips z roku 1955, které je známé také pod názvem Philetta „254“. Toto kompaktní rádio ve své době velice zapůsobilo na posluchače svým jednoduchým designem, skvělým zvukem a křišťálově čistým příjmem. Historie rádií značky Philips sahá až do roku 1927. V průběhu desetiletí se mnoho modelů stalo známými ikonami v oblasti rádií a jsou nyní sběratelskými kousky.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Bezdrátová technologie Bluetooth®

- Verze: BT 2.1
- Profily: A2DP, AVRCP

Hodiny

- Typ: Digitální
- Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: Systém DAB (pásmo III), FM
- Přijem v systému DAB: Smart Scan, nabídka, informační displej
- Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
- Rozsah frekvence FM: 87,5–108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatické digitální ladění: Ano

Pohodlí

- Typ displeje: LCD

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Bluetooth: Ano
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano: Ano
- 5 V, 1 A: Ano

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 325 x 175 x 167 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 390 x 250 x 247 mm

Příslušenství

- Napájecí kabel (VDE a Velká Británie): Ano
- Kabel Aux-in: Ano
- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 87 12581 69178 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com