


Philips
Digital trådløs
hovedtelefon



SBCHD1500U

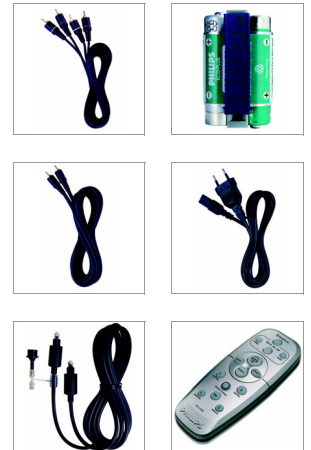

Din personlige digitale surround-lyd

Få fornøjelse af film og musik

Den fantastiske HD1500U giver dig såvel den trådløse hovedtelefons komfort som den digitale lyds pålidelighed og kvalitet. Vælg mellem tre multi-kanal Dolby™ Headphone-indstillinger - uden at forstyrre folk omkring dig.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse

- 50 mm ørekapsel giver lyd uden forvrængning.
- Mulighed for at vælge mellem 3 forskellige Dolby Headphone lytterum
- Diskant- og basforstærkning lader dig optimere lyden
- Dynamisk bit-allokering gør det muligt at høre flere detaljer
- Digital lyd og transmission giver den ultimative kvalitet

Altid klar

- Tilslut op til 4 audiokilder, så du ikke skal skifte stik hele tiden.
- Digital trådløs transmission giver audio af højeste kvalitet.
- Intelligent brugergrænseflade viser alle tilgængelige muligheder.
- Vælg kilder og indstillinger - nemt og komfortabelt

Du glemmer, du har dem på

- De ergonomiske puder forbedrer bærekraften og basgengivelsen

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Akustisk konstruktion:** Lukket
- **Frekvenskurve:** 40 - 24.000 Hz
- **Dekodning af indgangssignal:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Magnet:** Neodym
- **Følsomhed:** 100 dB
- **Højtalerdiameter:** 50

Tuner/modtagelse/transmission

- **Område for bærefrekvens:** 863,0 - 865,0 MHz
- **Kanalseparation:** >60 dB
- **Effektivt område:** 100 m
- **Modulation:** GFSK

Komfort

- Advarsel om svigtende forbindelse
- Automatisk afsendelse af lydssignal
- **Driftstid:** +/- 10 timer

Strøm

- **Strømforsyning - hovedtelefon:** 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- **Strømforsyning - transmitter:** 230 VAC

Emballagens mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- **Bruttovægt:** 4,982 kg
- **Nettovægt:** 4,339 kg
- **Taravægt:** 0,643 kg

Yderemballage

- **Bruttovægt:** 4,96 kg
- **Ydre indpakning (L x B x H):** 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- **Nettovægt:** 4,339 kg
- **Taravægt:** 0,621 kg

Interessante produkter

50 mm ørekapsel

50 mm ørekapslen er fremstillet af et følsomt mylar kompositmateriale og en stærk neodym-magnet, der leverer kraftfuld lyd uden forvrængning.

3 Dolby Headphone™ rumindstillinger

Dolby Headphone-teknologi giver dig lyden fra et surround-system med fem højtalere via enhver hovedtelefon. Den simulerer nøjagtigt surround-lytteoplevelsen fra et korrekt installeret og kalibreret 5.1-kanal højtalersystem. Det gør den ideel til personlig og transportabel surround-lytning.

Bas- og diskantforstærkning

Nyd den mest naturlige gengivelse af dit musikvalg ved at fremhæve diskanten og bassen.

Dynamisk bit-allokering

Denne patenterede Philips teknologi sikrer, at den digitale lyd behandles, så du opnår en fantastisk detaljeret gengivelse.

fuld digital signalbehandling

Lydsignalet er digitalt fra transmissionslinket og helt op til hovedtelefonen. Det sikrer topkvalitet og fremragende modstandsdygtighed over for interferens.

4 audioindgange

Du kan tilslutte to digitale kilder (f.eks. en DVD- eller CD-afspiller) og to analoge kilder (f.eks. et TV eller en FM-receiver) og via fjernbetjeningen vælge, hvilken du vil lytte til. Du behøver ikke længere skifte kabler.

Digital trådløs transmission

Digital trådløs transmission sikrer ikke blot en mere ensartet modtagelse og bedre lyd kvalitet end analoge FM-transmissionssystemer, men bruger også mindre strøm. Og i kraft af patenteret Philips-teknologi forbliver lyden perfekt synkroniseret med billedet, selv når du bevæger dig omkring.

Intelligent brugergrænseflade

Med tydelige knapper og et let læseligt display er det trådløse hovedtelefonssystem nemt at betjene og konfigurere.

IR-fjernbetjening

Den infrarøde fjernbetjening er det mest praktiske redskab til bekvemt at vælge kilde og indstillinger fra din lytteposition.

Ergonomisk formede puder

Ørepudens ergonomiske form og de luksuriøse materialer giver en bedre pasform og basydeevne takket være det reducerede lydudslip.



Udgivelsesdato
2009-02-12

Version: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com