

Philips
Schnurlostelefon mit
Anrufbeantworter
Anrufbeantworter, 30 Min.
Aufnahme
4,6-cm-Display/weiße
Hintergrundbel.
Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung
2 Mobilteile

D4652B



Smarte Eleganz

Mit einem großen umgekehrten Display, erweiterten Datenschutzeinstellungen, Micro-USB-Anschluss und styli-scher Formgebung vereint das kabellose Philips D465 Telefon mit integriertem Anrufbeantworter ein schlanke-s Design mit erstklassigem kristallklarem Ton bei jedem Anruf.

Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

So praktisch, wie es sein sollte

- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung für schnellen Zugriff in dunklen Räumen
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*
- Hoher Kontrast, 4,6 cm (1,8") großes Grafikdisplay, Weiß auf Schwarz
- Familiennotizen nimmt Audionachrichten für Ihre Lieben auf
- Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit für Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Bleiben Sie auch während eines Stromausfalls über eine Micro-USB-Power-Bank stets verbunden
- Drei Felder für die Zuweisung von 3 Nummern zu einem Kontakt
- Schwarze Liste, anonyme Anrufe, Ruhemodus, Anrufsperr

Außergewöhnlicher Sound

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound

PHILIPS

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter
Anrufbeantworter, 30 Min. Aufnahme 4,6-cm-Display/weiße Hintergründel., Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung, 2 Mobilteile

Besonderheiten

4,6 cm (1,8") großes Grafikdisplay



Hoher Kontrast, 4,6 cm (1,8") großes
Grafikdisplay, Weiß auf Schwarz

Anrufer-ID*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie
anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.
Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie
feststellen, wer sich am anderen Ende der
Leitung befindet.

Umweltfreundliches Produkt




Philips Telefone sind energieeffizient und
besonders umweltschonend.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme
des Anrufers auf den integrierten
Lautsprecher, wodurch Sie freihändig
telefonieren und somit mehrere Aufgaben
gleichzeitig erledigen oder anderen das
Mithören ermöglichen können.

HQ-Sound

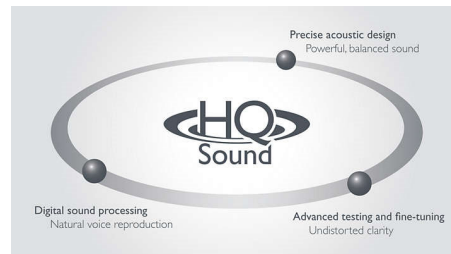

Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir
haben jahrelange Erfahrung und können auf
bahnbrechende Innovationen bei der
Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und
hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So
stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine
erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um
die Verbesserung der Soundqualität geht,
haben unsere Akustikingenieure und
Architekten an wirklich alles gedacht -
hochwertige Komponenten, digitale
Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign,
erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein
Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.


D4652B/01

Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung



Die weiche gelbliche Hintergrundbeleuchtung
macht Tasten bei schlechter Beleuchtung und
in der Nacht leicht lesbar.

MySound-Profile

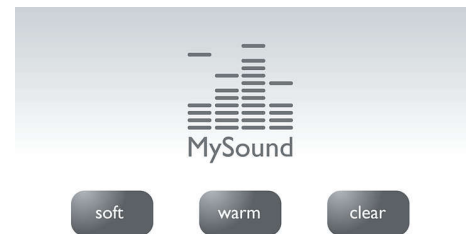

Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und
jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit
MySound werden Gespräche wieder
persönlicher, denn Sie können das Audioprofil
auswählen, das am besten zu Ihnen passt.
Clear - für beeindruckende Stimmklarheit;
Soft - für einen freundlichen und weichen
Klang der Stimme; Warm - für einen
freundlicheren und wärmeren Klang der
Stimme.

Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll
geladenem Akku

Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 30 Min. Aufnahme 4,6-cm-Display/weiße Hintergrundbel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung, 2 Mobilteile

D4652B/01

Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

Komfort

- Alarmer: Wecker
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste, Lautstärkeregelung, Tasten des Anrufbeantworters
- Anzahl der Tasten: 20
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Ruhemodus
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anrufsperrung: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Wähltasten vergrößern
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien $\leq 300\text{ m}$; in Räumen $\leq 50\text{ m}$
- Familiennotizen
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Veranstaltungsnotizen: Für Sprachnachrichten, verpasste und eingehende Anrufe
- Rutschfester Griff: Vertikale Textur in Tablettenform
- Anrufsperrung: Anonyme Anrufe, Schwarze Liste

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar

Verpackungsmaße

- Höhe: 13.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 18.4 cm
- Tiefe: 8.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 62973 5
- Bruttogewicht: 0.576 kg
- Nettogewicht: 0.489 kg
- Eigengewicht: 0.087 kg

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: Umgekehrte Punktmatrix
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: bis zu 30 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation
- Nachrichtenanzeige auf Basisstation: LED (hellgelb)

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 20 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert
- Mehrere Telefonbucheinträge: 3-Feld

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell
- ECO+

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.2.3

EAN: 48 95185 62973 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.