

Philips
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D
DivX Plus HD

BDP2180K



Погрузитесь в просмотр фильмов 3D у себя дома

Потрясающий 3D-эффект и повышение разрешения до 1080p обеспечивают такую глубину и четкость динамичных сцен, что кажется, будто действие выходит за рамки экрана, и вы целиком погружаетесь в происходящее — даже при просмотре DVD!

Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Увидеть больше

- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/V-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

PHILIPS

Проигрыватель Blu-ray/DVD
Воспроизведение дисков Blu-ray 3D DivX Plus HD

Особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Сертификация DivX Plus HD




DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — а это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

Dolby TrueHD

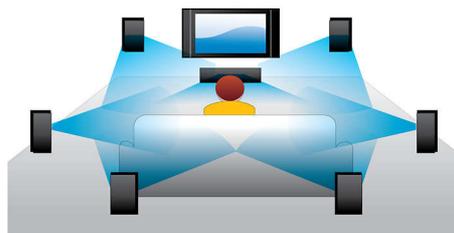

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD

BDP2180K/51

обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Наслаждайтесь фильмами и музыкой



Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной разъем микрофона
- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67529 5
- Длина: 35,5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 27,9 см
- Вес брутто: 1,56 кг
- высота: 8,7 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг

Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 27,9 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 35,5 см
- Глубина: 8,7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67529 5
- Вес брутто: 1,56 кг
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг

Габариты изделия

- высота: 3,95 см
- ширина: 31 см
- Глубина: 21,7 см
- Вес: 1,02 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 5



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 67529 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com