

飛利浦  
具備 Bluetooth® 功能的  
基座喇叭

Android 專用

AS141



## 解放音樂的同時為 Android 手機充電

此擴充基座能播放 Android 手機內容並為其充電，也可用您手機或收音機的音樂叫您起床。下載隨附 Songbird 音樂功能的免費應用程式，隨即享受優異的音樂管理功能與更多獨特功能。

### 豐富您的音效體驗

- 來自 Android 裝置的藍牙無線音樂串流
- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- FM 數位選台，含預選頻道
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- 20 瓦 RMS 總輸出功率

### 簡單易用

- 透過免費的 DockStudio 應用程式探索、分享音樂並享受更多功能
- 使用 Songbird 在個人電腦和 Android 間探索、播放、同步音樂
- 與 Android 手機自動時鐘同步
- 睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡
- FlexiDock 的聰明設計能相容 Android 手機並為其充電

### 按照您的方式開始一天的生活

- 適中鈴聲，讓您愉悅地迎接每一天
- 雙重鬧鈴可在不同時間喚醒您及您的另一半

**PHILIPS**

## 焦點

### FlexiDock



飛利浦 FlexiDock 是 Android 手機的完美搭檔。其設計可搭配大部分 Android 手機作為擴充基座之用，無論手機連接埠位於下方、側面甚或頂部都可輕鬆插入。Android 手機的 micro USB 連接埠所在位置與方向視各製造商機型各有不同，並無統一標準。即便如此，此款基座極富彈性的設計皆可滿足所需，還能加以調整，無論直放、橫放，都能將您的手機置於喇叭中央。

### Android 專用 DockStudio 應用程式




免費的飛利浦 DockStudio 應用程式為您的基座喇叭帶來許多獨創功能。您可以收聽全球數千個網際網路廣播電台，瀏覽個人音樂收藏並透過 Facebook 將正在聆聽，或使用 Flickr 將演唱者相片與好友分享。本應用程式具備 Songbird 音樂功能，您可任意在個人電腦和 Android 裝置間探索、播放，與同步音樂。「時鐘」模式不僅可讓您設定多組自訂音樂鬧鈴，還可提供最新的天氣報告。歡迎透過 Google play 下載，完全免費。

### 藍牙音樂串流



透過喇叭聆聽最愛音樂，享受絕佳音質。這款飛利浦基座喇叭能透過藍牙播放 Android 裝置上的音樂。只要下載免費的飛利浦 DockStudio 應用程式，當您將裝置放上底座時，藍牙就會自動開啟與連線。您可享受強大、出色的音質，便利無比。音質優異，幾乎無可比擬。

### Songbird 音樂網路

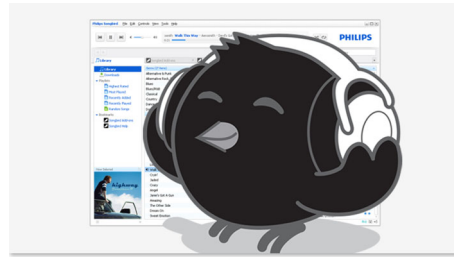

Songbird 是款輕鬆上手、容易使用的個人電腦軟體與 Android 應用程式。讓您探索與播放所有媒體，並與個人電腦同步零時差。其直覺式與強大的音樂管理功能，能讓您透過音樂與媒體商店、服務和網站，直接在程式中探索新的演唱者和音樂風格。在網際網路上播放專屬的媒體庫和媒體，並可將您電腦上的所有媒體完整同步至您的 Android 裝置。

### 低音反射式喇叭系統




低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳

統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

### 自動時鐘同步

連接您的 Android 手機，基座喇叭就會自動將自身時鐘與您的手機時間同步。

### 雙重鬧鈴

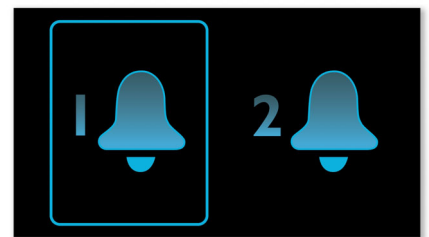

飛利浦音響具備兩個獨立鬧鈴時間。第一個鬧鈴時間設定可喚醒自己，另一個鬧鈴時間設定可喚醒身邊的另一半。

### FM 數位選台，含預選頻道



數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都還要手動調頻。

# 規格

## Android 裝置相容性

- Android 2.1 或更高版本：是
- 藍牙 2.1 或更高版本：是
- Micro USB：是
- 請參閱：[www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) 查看詳細資訊與最新相容性資訊

## Android 專用 DockStudio 應用程式

- 應用程式名稱：於 Android Market 免費下載 DockStudio
- 相容性：Android 專用飛利浦基座喇叭
- 音樂播放：Songbird Android 應用程式
- 以藍牙連接：Android 手機與基座喇叭。接上基座後即全自動連線
- 網際網路廣播：收聽超過 7000 個電台
- 時鐘：類比顯示，數位顯示器
- 鬧鐘：多重鬧鐘，睡眠定時器，音樂喚醒，自然音效喚醒，相片喚醒

## 音效

- 音效系統：立體聲
- 輸出功率 (RMS)：2 x 10 瓦
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

## 喇叭

- 內建喇叭：2

## 音訊播放

- 支架播放模式：播放及暫停，下一首及前一首曲目，重複播放，隨機播放，為 Android 手機充電

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 自動數位選台：是
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線

## 連線能力

- 藍牙版本：2.1
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, SPP
- 藍牙範圍：視線所及，10 公尺或 30 英尺
- AUX 輸入：是
- MP3-Link：3.5 公釐立體聲輸入

## 便利

- 時鐘 / 版本：數位
- 鬧鐘：24 小時響鬧重設，蜂鳴響鬧，收音機鬧鐘，重複響鬧 (小睡功能)，睡眠定時器，雙重鬧鈴

## 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：290 x 160 x 113 mm

## 配件

- 附配件：交流 / 直流變壓器，使用手冊，全球保固手冊



發行日期 2014-09-26

版本：3.1.3

12 NC: 8670 000 86374  
EAN: 87 12581 63151 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)