


Philips  
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth  
Blå

BT150A

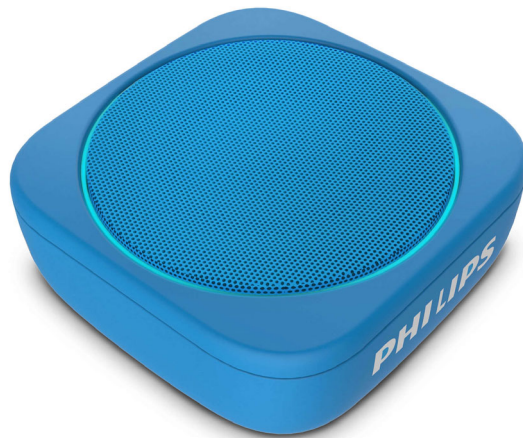

## Poolparty. Duschparty. Ditt party.

Var som helst. När som helst. Den här vattentäta Bluetooth-högtalaren har en kraftfull bas i en liten förpackning och ger dig överraskande högt ljud. Du får åtta timmars speltid och audio-in. Från poolen till duschen – förvandla det till din typ av party.

### Spela upp musik. Var som helst.

- Knappar på högtalaren för uppspelning samt ändra volym/hoppa över spår
- Finstickad, löstagbar bärrem
- Häng upp den från väskan, eller på cykeln. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED-lampor runt högtalargallret. Blå/slumpmässiga färger

### Musik eller samtal

- Audio-in. Anslut till nästintill alla källor
- Inbyggd mikrofon. Ta emot dina samtal via högtalaren
- Upp till 10 m trådlös räckvidd

### Höj volymen. I poolen. I duschen.

- 1,5-tums fullregisterhögtalare. Passiva högtalarelement förstärker basen
- Åtta timmars speltid. USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer
- Anti-clipping-funktion. Spela på hög volym utan distorsion
- Vattentät ned till 1 m i upp till 30 minuter. IPX7-klassad

# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 4 W
- Ljudsystem: Mono

## Design och finish

- Färg: Blå

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

## Bekvämlighet

- Skärmtyp: LED-skärm (flera färger)
- Vattentät: IPX7

## Kompatibilitet

- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: upp till iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller lägre

## Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: up till 10 timmar

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide, Garantisedel för hela världen, bärrem
- Sladd: USB-laddningskabel

## Mått

- Produktmått (B x D x H): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Vikt inkl. förpackning: 0,3 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 11,5 x 5 x 15 cm
- Produktvikt: 0,21 kg

# Funktioner

## Vattentät och redo att användas

Vid poolen, vid sjön, i duschen. Den här vattentäta IPX7-klassade högtalaren flyter och klarar att vara nedsänkt ned till 1 m i upp till 30 minuter.

## Åtta timmars speltid. USB-laddning.

Batteriet ger dig åtta timmars speltid med full laddning. Det tar omkring tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.

## Ta kontrollen över din musik

Styr musiken från knapparna på sidan på högtalaren. Tryck för att spela upp och tryck två gånger på knapparna för volym upp/ned för att hoppa över spår. Högtalargallret har LED-lampor som lyser med ett fast blått sken eller blinkar med slumpmässiga färger.

## Klart ljud. Kraftfull bas.

Den 1,5 tum stora fullregisterhögtalaren ger klart och tydligt ljud även när du spelar med hög volym. Ett passivt högtalarelement förstärker basen och ger mer kraft vid låga toner.

## Inbyggd mikrofon

Bara slå på högtalaren så är den redo att paras ihop med Bluetooth-enheten. Den trådlösa räckvidden är 10 m och den inbyggda mikrofonen gör att du kan ta emot samtal med rösten. När du får ett samtal pausas musiken pausas automatiskt.

## Enkel anslutning med audio-in

Vill du ansluta till en extern ljudkälla som en skivspelare eller MP3-spelare? Med audio-in-uttaget på högtalarens baksida kan du ansluta nästintill alla elektroniska enheter.

## Anti-clipping-funktion

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksигнаlen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar när batteriet laddar ur, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

## Löstagbar bärrem

Finstickad, löstagbar bärrem

## Häng upp den från väskan

Häng upp den från väskan, eller på cykeln. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

## Lysdiödsbelysning

LED-lampor runt högtalargallret. Blå/slumpmässiga färger

## Upp till 10 m trådlös räckvidd

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

