


Philips
Leitor de DVD com USB

DivX Ultra

DVP5160

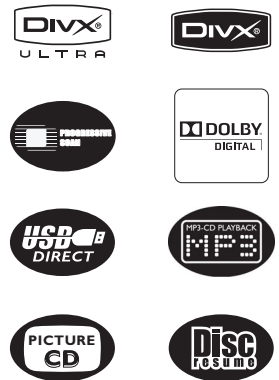

Directamente do USB para a TV

com DivX Ultra

O DVP5160 fornece qualidade de imagem real e sem falhas. Concebido para reproduzir quase todo o tipo de discos, produz uma experiência de entretenimento cinematográfico e musical surpreendente e arrebatadora.



Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Som Inteligente otimiza definições de áudio
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
- Saídas de alta qualidade para áudio analógico e digital
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada

Reproduz todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Fácil de utilizar

- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design ultra-elegante que se adapta a qualquer local

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Melhoramento de imagem:** Varrimento Progressivo, Smart Picture, Upsampling de vídeo

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Relação sinal/ruído:** 100
- **Distorção e Ruído (1kHz):** 85 dB
- **Diafonia (1kHz):** 100 dB
- **Limites Dinâmicos (1kHz):** 90 dB
- **Sistema de som:** Dolby Digital
- **Frequência de resposta:** 30-20,000 Hz

Reprodução de Vídeo

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema de reprodução discos de vídeo:** PAL, NTSC

Reprodução Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, CD WMA, CD áudio
- **Formato de compressão:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 320 kbps

Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Melhoramento de imagem:** Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Aplicações Multimédia

- **Ligações multimédia:** Dispositivo de memória USB
- **Formatos de Reprodução:** DivX, MP3, Fotografias JPEG

Conectividade

- **Ligações posteriores:** Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída Progressiva Vídeo Componente, Scart

Comodidade

- **Protecção de crianças:** Controlo Parental, Bloqueio de crianças
- **Idiomas do Visor (OSD):** Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Polaco

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** 2 pilhas AAA, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de garantia World Wide, Manual do Utilizador

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 435 x 38 x 209 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 490 x 82 x 296 mm
- **Peso do conjunto:** 1,6 kg
- **Peso incl. Embalagem:** 2,8 kg

Potência

- **Alimentação eléctrica:** 50 Hz, 230 V
- **Consumo de energia:** < 10 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 0,8 W

Produtos em destaque

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

CDA áudio de 192kHz/24 bits

A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

Varrimento Progressivo

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.



Data de publicação
2009-02-06

Versão: 2.1.13

12 NC: 8670 000 27654
EAN: 87 12581 31966 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com