

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

Enceintes 3D incurvées  
Lecteur Blu-ray 3D

HTS5590



## L'obsession du son

Vivez l'expérience cinéma grâce à un son homogène

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, notamment en Blu-ray, sur le système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Enceintes arrière évolutives sans fil pour moins de câbles
- Lecture de disques Blu-ray 3D, de DVD, VCD, CD et périphériques USB

# PHILIPS

## Points forts

### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Enceintes tridirectionnelles




Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

### Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

### Dolby TrueHD et DTS-HD

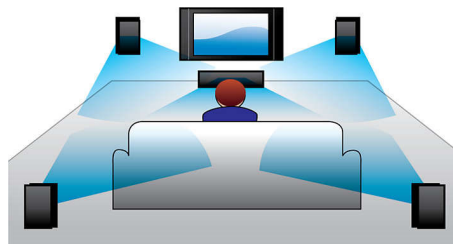

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Technologie DoubleBASS




Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

### Finition laquée élégante



Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### Enceintes arrière sans fil prêtes à l'emploi

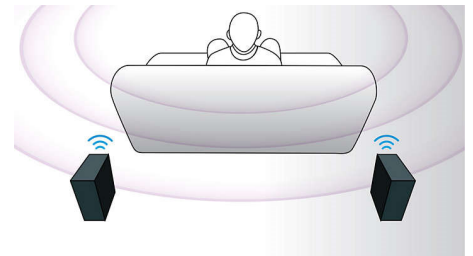

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son surround et vous libèrent des connexions câblées. Les enceintes arrière sans fil Philips sont également vendues seules.

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système Home Cinéma.

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 1 000 W
- Amélioration du son: DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus, Optimisation des dialogues
- Système audio: Dolby ProLogic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, Stéréo, Dolby Digital 5.1
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (eff.): 1 000 W

## Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleur satellite: 4 pieds de sol
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteur pour station d'accueil, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Réseau local, Module audio arrière sans fil

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

## Alimentation

- Consommation électrique: 200 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil pour iPod DCK3060, Récepteur audio arrière sans fil RWSS5510, Pied STS1300
- Accessoires fournis: Télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Piles pour télécommande,

## Câble HDMI

## Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 110 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 400 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 33,3 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 115 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 697 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,4 kg
- Largeur du haut-parleur central: 280 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 200 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 358 millimètre
- Poids: 3,87 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 260 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 1 101 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 260 millimètre
- Poids du caisson de basses: 5,25 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 3,77 kg
- Profondeur du caisson de basses: 342 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 395 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 196 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: GIF, JPEG, JPEG haute définition
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: AVCHD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV, XviD, MPEG-4, MKV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-03

Version: 20.1.8

EAN: 87 12581 52610 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)