



Philips
Reproductor multimedia
HD

Netflix

YouTube WiFi incorporado



HMP2000

Disfruta de Netflix y YouTube en tu TV

Relájate y disfruta de las películas en la TV. El HMP2000 viene con Netflix y YouTube integrados, brindando de una lista de videos y películas a pedido virtualmente interminable. Las películas más exitosas y las mejores series de televisión se encuentran disponibles al instante en el living de tu hogar.

Visualiza más

- Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
- Mira fotografías en varios formatos
- Reproduce video en varios formatos
- Mira videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor*
- Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet.

Disfruta más

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Servicios de Internet integrados
- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI significa "interface multimedia de alta definición". Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (Digital Video Interface).

USB 2.0 Link de alta velocidad

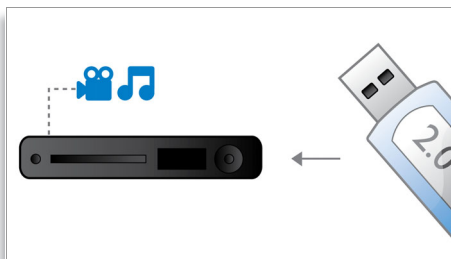

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link

USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

Fotografías en varios formatos



Mira y disfruta de tus fotos en una amplia variedad de formatos como JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, directamente en tu televisor panorámico. Convierte tu casa en una galería fotográfica y comparte tus mejores recuerdos con familiares y amigos.

Videos de YouTube



Mira una amplia variedad de videos de YouTube en la pantalla grande de tu televisor sin encender tu computadora. Simplemente tienes que conectar tu reproductor de Blu-ray o sistema de Home Theater a Internet de

forma inalámbrica* o con cables para relajarte y disfrutar del mejor contenido de YouTube.

Transmisión de videos de Netflix



Puedes ver programas y películas en tu televisor cuando quieras. Para disfrutar de este servicio sólo necesitas una conexión a Internet (inalámbrica o a través de Ethernet) y el paquete de membresía de Netflix que te permite ver el contenido en línea*.

Wi-Fi integrado (infoentretenimiento)

Gracias al Wi-Fi incorporado, con solo conectar su reproductor directamente a la red Wi-Fi de su casa, puede conectarse de manera cómoda a Internet sin el desorden de los cables. ¡Ahora puede disfrutar los servicios de infoentretenimiento incorporados, como videos, música, noticias, clima, fotos y mucho más!

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9)

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI

Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Inglés,

- Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, Húngaro, Ruso, Rumano, Eslovaco, Ucrania
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Formatos de subtítulos compatibles: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 90 x 50 x 100 mm

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Optimización de la imagen: Zoom
- Soporte de reproducción: Unidad flash USB



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 95468
EAN: 08 71258 16610 83

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Se necesita una membresía de transmisión ilimitada de Netflix.