

Philips
DVD-
kotiteatterijärjestelmä,
Easy-fit™-liittimet

HTS3300



Näe ja koe enemmän

Tämä tyylikäs, kompakti ja täysin digitaalinen kotiteatterijärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyt huipputasoinen monikanavaisella Dolby- tai DTS-äänellä. Ota rento asento ja uppoudu täysin elokuvien ja musiikin maailmaan kotonasi.

Erinomainen äänen- ja kuvanlaatu

- Videokuvan 4x-ylinäytteitys parantaa kuvanlaatua
- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni
- Laajan äänispektrin kaiutinjärjestelmä

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musiikki: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)

Nopea ja helppo asennus

- Kotiteatteri pystytään vaivattomasti
- Eriväriset Easy-Fit™-liittimet helpottavat asennusta



PHILIPS

Tekniset tiedot**Kuva/näyttö**

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Videokuvan 4x-ylinäytteistys

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Lähtöteho (RMS): 4 x 40 W (etu ja taka), 2 x 70 W (keski ja subwoofer)
- Signaali/kohina-suhde: > 65 dB
- Äänen parannukset: Class D -digitaalivahvistin
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Kokonaisääniteho (RMS): 300 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimet: Magneettisuojaus edessä
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 12 ohmia
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Keskikaiutin: Magneettisuojaus
- Keskitaajuudet: 120 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 3" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 30-120 Hz
- Subwooferin impedanssi: 6 ohmia
- Bassokaiuttimen ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin

Videotoisto

- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Toistomuodot: 80 ja 120 mm:n äänilevyt, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, CD-kuvalevyt, Video CD/SVCD
- Levytoistotilat: Kulma, CD-Teksti, Night-tila, PBC, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Musiikki: Windows Media™ Audio
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Diaesitys: mukana taustamusiikki (MP3)

Viritin/vastaanotto/lähetys

- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitalennus
- Kanavaaikkajen määrä: 20
- Viritin aaltoluuet: FM-stereo, MW

Liitännät

- Muut liitännät: AUX-tulo, Easy-Fit-kaiutinliittimet, FM-antenni, MW-antenni, SCART I (CVBS, S-video/RGB-lähtö)

Käytön mukavuutta


- Kauko-ohjain: Monitoiminen

Tarvikkeet

- Mukana tulevat tarvikkeet: 1 keskikaiutin, 1 subwoofer, 2 etusatelliittikaiutinta, 2 takasatelliittikaiutinta, Virtajohto, Kauko-ohjaimen paristot, FM/MW-antenni, Pikaopas, Kauko-ohjain, Scart-johto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 225 x 94 x 75 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,68 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 570 x 310 x 444 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 54 x 324 mm
- Laitteen paino: 2,7 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 360 x 340 x 130 mm
- Subwooferin paino: 3,92 kg
- Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 94 x 175 x 65 mm
- Surround-kaiuttimen paino: 0,4 kg
- Paino pakattuna: 17,5 kg

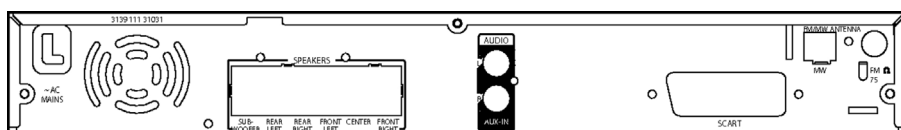

Julkaisupäivä 2006-04-04

Versio: 1.3.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com



Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

Videokuvan ylinäytteitys

Videokuvan ylinäytteitystekniikka vähentää vääristymiä ja parantaa kuvanlaatua merkittävästi. Kuvan käsittelytaajuuden nostaminen 54 MHz:iin tai jopa 108 MHz:iin vastaa käytännössä kuvan muuntamista muotoon 8:8:8* (54 MHz) tai 16:16:16 (108 MHz). Tällöin pystysuuntaisen kuvatarakkuuden tuottamiseen on käytettävissä 4–8 kertaa enemmän kaistanleveyttä normaaliin DVD-kuvaan verrattuna. Tämä käsittely vähentää MPEG-muodolle ominaisia "hytysverkkovääristymiä" huomattavasti, ja tuloksena on puhdas ja virheetön kuva.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Laajan äänispektrin kaiutinjärjestelmä

Laajan äänispektrin kaiutin toistaa kaikki kuultavat äänitaajuudet ja tuottaa siten todentuntuisempaa ääntä. Koska yksi ohjain tuottaa äänitaajuuksien koko skaalan, tuloksena on sellaisia tasovääristymiä ja viiveitä, jotka vaikuttavat äänen laatuun vain vähän.

Elokuvaformaattit (DivX, MP4)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: Windows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-soittimeen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.