



Philips
Home Cinema SoundBar

3D Blu-ray



HTB5150D

Πανίσχυρος ήχος Surround, χωρίς ακαταστασία

Πάθος για ήχο

Απολαύστε ευρύ ήχο Surround χωρίς ακαταστασία. Το ηχείο home cinema Philips SoundBar HTB5150D με Virtual Surround αποτελεί ένα πλήρες σύστημα οικιακού κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray υψηλής ανάλυσης, σε μία μόνο μονάδα!

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 550W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Ασύρματο υπογούφερ, για τοποθέτηση χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας


- Περιλαμβάνεται βάση για άνετη αναπαραγωγή από το iPod/iPhone σας
- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Ενσωματωμένο WiFi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Smart TV Plus, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και πολυμέσα στην τηλεόραση
- CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
- Skype™ ready, για εύκολες βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας
- Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
- Για να απολαμβάνετε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς όλου του κόσμου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

PHILIPS

sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Ήχος Virtual Surround

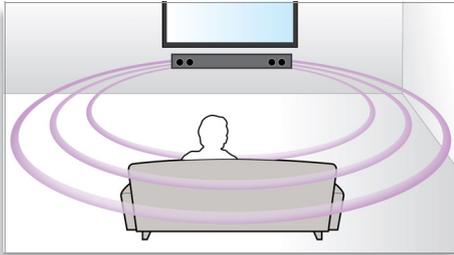

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

CinemaPerfect HD



Το CinemaPerfect HD engine της Philips προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιοτικά εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση θορύβου στις εικόνες βίντεο και η εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε μορφή MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία

χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.

Άμεση μετατροπή 2D σε 3D



Απολαύστε τη συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία 3D στο σπίτι σας, με τη συλλογή ταινιών 2D που ήδη διαθέτετε. Η λειτουργία άμεσης μετατροπής 3D χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία για να αναλύει το δισδιάστατο περιεχόμενο, ώστε να διακρίνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο από εκείνα που βρίσκονται στο φόντο. Αυτή η λεπτομέρεια δημιουργεί ένα χάρτη βάθους που μετατρέπει τις συνηθισμένες δισδιάστατες μορφές βίντεο σε συναρπαστικό 3D. Σε συνδυασμό με την συμβατή σας τηλεόραση 3D, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε υλικό Full HD 3D.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο



Το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια υπηρεσία μετάδοσης ήχου που παρέχεται μέσω του Internet. Πολλοί από τους διαδικτυακούς σταθμούς είναι συνδεδεμένοι με κάποιον παραδοσιακό (επίγειο) ραδιοφωνικό σταθμό ή δίκτυο, ενώ άλλοι είναι μόνο διαδικτυακοί, άρα ανεξάρτητοι, και αφιερώνουν τις μεταδόσεις τους μόνο

στον παγκόσμιο ιστό. Με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, απολαμβάνετε πρόσβαση στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ακούτε μια μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών, νέων, αθλητικών εκπομπών και ψυχαγωγικών ενημερώσεων και συνδέστε σε αγαπημένους ή εναλλακτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εφαρμογή MyRemote της Philips



Η εφαρμογή MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone ή το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, ενώ σας παρέχει άμεσο έλεγχο από κάθε σημείο του σπιτιού. Διαθέτει επίσης χρήσιμες λειτουργίες όπως το SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου, καθώς και το MySound για προσαρμογή των ηχητικών σας προτιμήσεων.

Skype™ ready

Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μιλήστε με φίλους και συγγενείς σαν να ήσασταν μαζί: συνδέστε μια επιλεγμένη* κάμερα Skype™ στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray και απολαύστε εικόνα HD και εξαιρετική ποιότητα ήχου, από την άνεση του καναπέ σας. Χρησιμοποιήστε τη λίστα επαφών Skype™ από το λογαριασμό σας και ξεκινήστε αμέσως τα τηλέφωνα! Η κάμερα Skype™ διατίθεται ξεχωριστά.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Παιχνίδι, MySound, Ταϊνία, Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό
- Ενίσχυση ήχου: Ήχος διπλών μπάσων, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 250 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Surround: 2 x 150 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 550 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα, 2 ενσωματωμένα κεντρικά ηχεία, 4 ενσωματωμένα ηχεία Surround
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 2 γούφερ 2,5", 2,5" wOOx
- Εύρος συχνοτήτων ηχείων surround: 80 - 18k Hz
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων surround: 8 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Ασύρματο υπογούφερ
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

Συνδεσιμότητα

- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Υποδοχή βάσης iPod/iPhone, Είσοδος μικροφώνου/Music iLink, USB, USB (Μόνο για VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Περιλαμβάνεται βάση σύνδεσης, μέσω Music iLink 3,5 χιλ.
- Smart TV Plus: Εφαρμογή MyRemote, Net TV, SimplyShare
- Εφαρμογή MyRemote: MySound, SimplyShare, Εικονικό τηλεχειριστήριο

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστηρίζει υποτίτλων μορφή 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Skype Ready: Η κάμερα πωλείται χωριστά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Διαδικτυακό ραδιόφωνο: NAI
- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
- RDS: Ειδήσεις, Ειδήσεις & κίνηση, Όνομα

σταθμού

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνη

- Χαρακτηριστικό Philips: CinemaPerfect HD
- Βελτίωση εικόνας: Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,5 W

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 1060 x 83,1 x 194,8 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 4,9 κ.
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 195 x 298 x 410 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 7,2 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 1140 x 518 x 260 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 14,9 κ.

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Ειδική κάμερα Skype*, Βάση τραπέζιου STS1100, Επιδαπέδια βάση STS1300
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Βάση iPod/iPhone DCK3061, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2013-03-21

Έκδοση: 6.1.5

12 NC: 8670 000 90425
EAN: 87 12581 64538 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ειδική κάμερα FreeTalk Skype <TALK-7191-P>. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.freetalk.me/philips