



Philips
Sistema de cinema em casa
SoundBar com Blu-ray

Blu-ray 3D

Subwoofer sem fios
Wi-Fi incorporado

HTB5150D

Som surround potente, sem confusões de cabos

Obcecado pelo som

Desfrute de um som surround amplo sem confusões de cabos. O sistema de cinema em casa SoundBar HTB5150D da Philips com som surround virtual incorpora um sistema de cinema em casa completo, incluindo a reprodução de discos Blu-ray em alta definição, numa só unidade!

Estupenda experiência de som

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Potência RMS de 550 W oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos


Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista
- Rádio na Internet para desfrutar do mundo das emissoras de rádio online
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios

PHILIPS

Destques

Som Virtual Surround

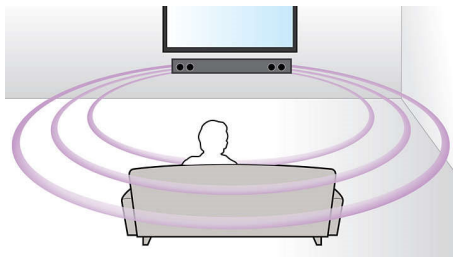

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento


melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Conversão 2D para 3D instantânea



Desfrute da emoção dos filmes em 3D em sua casa com a colecção de filmes 2D que já possui. A conversão 3D instantânea utiliza a tecnologia digital mais recente para analisar o conteúdo de vídeos 2D para distinguir entre os objectos em primeiro plano e em segundo plano. Este detalhe gera um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D normais em 3D excitante. Em combinação com o seu televisor Philips 3D, tem tudo o que necessita para experimentar o 3D Full HD.

Rádio na Internet

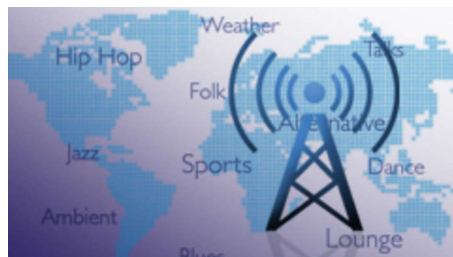

A rádio na Internet é um serviço de emissão de áudio que é transmitido pela Internet. Algumas estações de rádio estão associadas a uma estação ou rede de rádio tradicional (terrestre), enquanto outras são emitidas exclusivamente pela Internet, sendo independentes e dedicando a sua emissão


apenas à World Wide Web. Com a rádio da Internet, pode aceder a estações de rádio online em qualquer parte do mundo e ouvir uma grande variedade de géneros musicais, notícias, programas de desporto e actualizações de entretenimento ou ligue-se a estações locais ou às suas favoritas.

Philips MyRemote



A aplicação Philips MyRemote permite-lhe utilizar o seu smartphone ou tablet como telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips que estão ligados à sua rede Wi-Fi doméstica e proporciona-lhe um controlo instantâneo a partir de em qualquer ponto de sua casa. Esta também inclui funções úteis, como o SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios; e o MySound para personalizar as suas preferências de audição.

Inclui base para iPod/iPhone

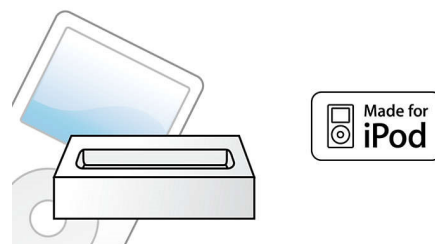

Utilize a estação de base para iPod e iPhone e desfrute de música do seu iPod e iPhone no sistema de cinema em casa.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Som com graves duplos, FullSound, Modo Noturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 250 W
- Definições do equalizador: Jogos, MySound, Filme, Música, Notícias, Original
- Potência de saída do altifalante surround: 2 x 150 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 550 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal, 2 Altifalantes centrais integrados, 4 Altifalantes surround integrados
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Limites freq. do altifalante Surround: 80 - 18 000 Hz
- Impedância do altifalante Surround: 8 ohm
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 2 woofers de 2,5", 2,5" wOOx

Conetividade

- Ligações integradas: Wi-Fi
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Ficha da base para iPod/iPhone, Entrada MIC/Music iLink, USB, USB (apenas para VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Base incluída, via Music iLink de 3,5 mm
- Aplicação MyRemote: MySound, SimplyShare, Telecomando virtual

Sintonizador/receção/transmissão

- Rádio da Internet
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40
- RDS: Notícias, Notícias e Trânsito, Nome da estação

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Potência

- Consumo de energia: 60 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,5 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para mesa STS1100, Suporte de chão STS1300
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Base para iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Peso incl. embalagem: 14,9 kg
- Peso da unidade principal: 4,9 kg
- Embalagem (L x A x P): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 298 x 410 mm
- Peso do subwoofer: 7,2 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Funcionalidade da Philips: CinemaPerfect HD
- Melhoramento de imagem: 2D para 3D instantaneamente, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com