



Philips
Mikro glasbeni sistem

Dvojna postaja za iPod/iPhone

Za namestitev na mizo ali steno
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 20W



DCM2260

Glasbeni sistem, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Predvajajte in polnite napravo iPod/iPhone/iPad s priključno postajo DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom. Ta glasbeni sistem zagotavlja izjemno kakovost zvoka in poleg tega z namiznim stojalom 2 v 1 za prilagodljivo namestitev polepša vsak dom.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 20 W RMS
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe


Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev
- Kompaktna zasnova za vsak prostor in življenjski slog

PHILIPS

Značilnosti

DualDock za polnjenje in predvajanje

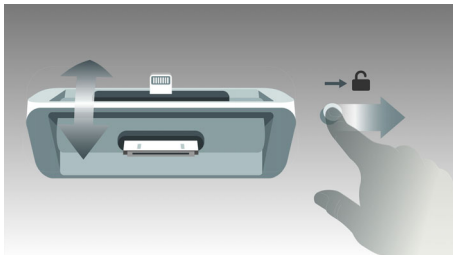

Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživajte v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji

zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Možnost namestitve na steno



Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnesesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnesesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnesesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Specifikacije

Zvok

- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Največja izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, meni, navzgor in navzdol, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm

- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Naprava za polnjenje: iPad, iPhone, iPod
- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Vrsta nalagalnika: reža

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Antena FM
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami
- Uporabniški priročnik: V več jezikih

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x G): 420 x 99 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 223 mm
- Širina embalaže: 460 mm
- Višina embalaže: 142 mm
- Globina embalaže: 265 mm
- Bruto teža: 4,2 kg
- Neto teža: 3,3 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod 5. generacije, iPod 5. generacije, iPod 6. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch 2. generacije 8/16/32 GB, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad, iPad 2, Novi iPad



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 08 71258 16944 56

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com