



Philips
Prijenosni DVD repr.

LCD od 18 cm / 7 inča

PD7000B

Filmovi koji putuju s vama

Uživajte u filmovima bilo kad, bilo gdje! Prijenosni DVD repr. PD7000B ima LCD zaslon od 7" / 18 cm koji omogućava uživanje u DVD/DivX[®] filmovima, MP3-CD/CD glazbi i JPEG fotografijama dok ste u pokretu.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- Prikaz slika u formatu JPEG s diskovima sa slikama
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

Dodatne praktične značajke

- Adapter za automobil u kompletu
- Nekoliko gumba za jednostavno i lako upravljanje
- Do 2,5 sata reprodukcije uz punjivu bateriju
- Nastavak nakon prekida napajanja

Obogatite doživljaj audiovizualne zabave

- TFT LCD zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7" u širokom formatu 16:9
- Ugrađeni stereo zvučnici

PHILIPS

Prijenosni DVD repr.
LCD od 18 cm / 7 inča

Istaknute značajke

Jednostavno i lako rukovanje


Ovaj prijenosni repr. s jednostavnim korištenjem dizajniran je za lako rukovanje kada se nalazite u pokretu. Jednostavno umetnete disk u reproduktor i uživajte u omiljenim DVD sadržajima. Uz nekoliko gumba s jednim dodiranjem za jednostavno upravljanje i punu kompatibilnost s većinom popularnih formata DVD/VCD/CD diskova, možete se veseliti sjajnoj zabavi, kamo god krenuli.

TFT LCD u b. 18 cm/7" (16:9)



LCD zaslon u boji ožvljava slike, pokazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete. Omjer 16:9 predstavlja standard za TV u rasponu od univerzalnih do onih visoke rezolucije. Ugrađeni omjer 16:9 znači prikaz videosadržaja bez traka na dnu i na vrhu slike te bez gubitaka u kvaliteti uslijed skaliranja i mijenjanja slike kako bi odgovarala različitoj veličini zaslona.

Ugrađeni stereo zvučnici

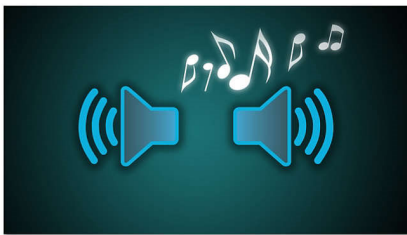

Stereo zvučnici stvaraju kvalitetan zvuk i omogućavaju njegovo slobodno slušanje. Uživajte u glazbu bilo kada i bilo gdje pomoću ugrađenih stereo zvučnika koji donose praktičnost i uživanje u reprodukciji glazbe jednostavnim isključivanjem slušalica.

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

Prikaz formata JPEG s diskova sa slikama



Reproducirajte fotografije u formatu JPEG spremjene na vašim diskovima. Ponovo proživite najdraže trenutke s obitelji i prijateljima kad god poželite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-

PD7000B/12

-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Do 2,5 sata reprodukcije

Ugrađena kompaktna punjiva baterija pruža dugotrajno napajanje. Samo jedno punjenje osigurat će do 2,5 sata uživanja u neprestanoj reprodukciji videozapisa.

Adapter za automobil u kompletu




Ovaj reproduktor isporučuje se s praktičnim dodatkom za automobil kako bi se unaprijedilo uživanje u filmovima na putovanju. Ovaj adapter za automobil omogućava napajanje reproduktora putem priključka za upaljač. Postavljanje prijenosnog reproduktora nikada nije bilo jednostavnije.

Nastavak nakon prekida napajanja

DVD-Video reproduktor pamti gdje ste prošli put stali s gledanjem sadržaja prilikom izravnog isključenja ili prekida napajanja. Ako niste prešli na reprodukciju drugog diska, reproduktor će nastaviti reprodukciju od scene na kojoj se prekinula jednostavnim ponovnim učitavanjem diska. To vam uvelike olakšava život!

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX® moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified® uređaju tvrtke Philips.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB (linijski izlaz), > 76 dB (slušalice), > 62 dB (ugrađeni zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 0,8 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 24 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 22,5 cm
- Bruto masa: 3,875 kg
- Visina: 27 cm
- Neto masa: 2,94 kg
- Tara: 0,935 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 2,5 sata*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 25,5 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 23 cm
- Dubina: 7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 53093 8
- Bruto masa: 1,216 kg
- Neto masa: 0,98 kg
- Tara: 0,236 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 3,75 cm
- Širina: 19,5 cm
- Dubina: 15,4 cm
- Masa: 0,622 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 - 240 v, 50/60 Hz
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC

Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 70 mm
- Dubina proizvoda: 153 mm
- Visina ambalaže: 255 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 230 mm
- Dubina glavne kartonske ambalaže: 240 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 3,95 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 270 mm
- Širina proizvoda: 195 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 225 mm
- Visina proizvoda: 38 mm
- Masa proizvoda: 0,71 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 7 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 18 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-04-22

Verzija: 1.1.4

EAN: 87 12581 53093 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvetljenje trebete postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.