

Philips
SoundBar home cinema

DVD-weergave
Draadloze subwoofer

HSB4383



Wek de film tot leven

met draadloze subwoofer

Wek films tot leven met dit fantastische Surround Sound van 300 W. Dankzij de ingebouwde DVD-speler, HDMI 1080p upscaling en een draadloze subwoofer bent u verzekerd van kwaliteitsbeelden en topgeluid, en dat alles zonder een wirwar van snoertjes.

Geweldig geluid

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur of op tafel
- Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Ingebouwde FM-tuner
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

PHILIPS


Kenmerken

Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

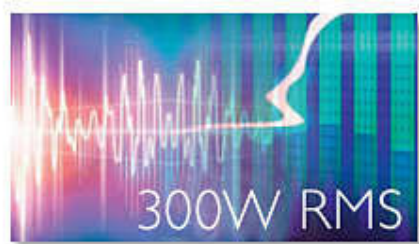


Totaal uitgangsvermogen van 300 W RMS

Ingebouwde FM-tuner



Ingebouwde FM-tuner

Dolby Virtual Speaker

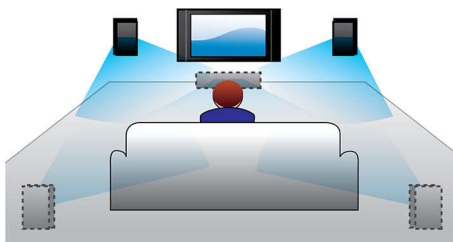

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby


ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Past overall

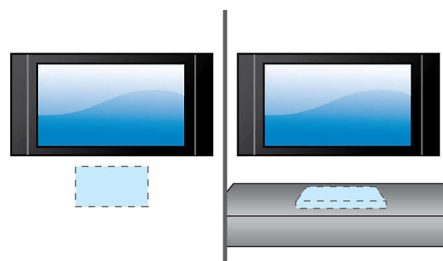


Past overall: aan de muur of op tafel

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze


manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

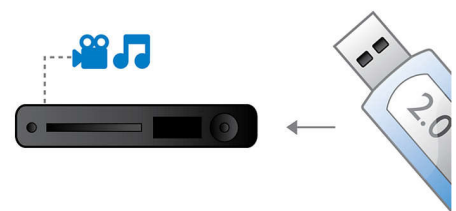

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

MP3 Link

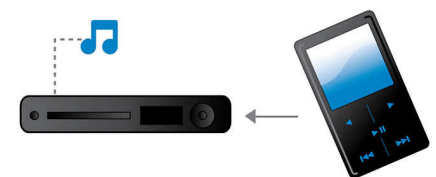

Met MP3 Link kunt u MP3-bestanden rechtstreeks vanaf uw draagbare mediaspeler op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 Link brengt uw draagbare muziek tot leven in uw woonkamer.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 300
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Nieuws, Feest, Rock, Sport

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, TV-ingang (audio, cinch)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Omdoos

- EAN: 87 12581 48004 2
- Lengte: 56.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 39.5 cm
- Brutogewicht: 13.2 kg
- Hoogte: 35 cm
- Nettogewicht: 10.4 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 39.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Breedte: 56.5 cm
- Diepte: 35 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 48004 2
- Brutogewicht: 13.2 kg

- Nettogewicht: 10.4 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.8 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaart

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 800 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11 kg
- Hoogte van het apparaat: 140 mm
- Diepte van het apparaat: 97 mm
- Diepte van de subwoofer: 340 mm
- Hoogte van de subwoofer: 430 mm
- Breedte van de subwoofer: 170 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Audioverbinding

- Draadloze verbinding: Frequentieband: 2,4 GHz, Modulatie: GFSK, Technologie: instelbare frequentie

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com