



Philips ShoqBox  
Altavoz portátil  
inalámbrico

Bluetooth®

Resistente al agua y a prueba de golpes  
Luces multicolor



SB300B

## Ritmos increíbles, luces brillantes

¡Prepárate para disfrutar el ritmo! ShoqBox SB300 de Philips produce graves explosivos y potentes a través de dos radiadores de graves. Amplifica la energía con luces que se encienden al ritmo de los graves. Con una estructura duradera, resistente al agua y los golpes, lleva la fiesta a todas partes.

### Ritmos potentes

- Sonido potente desde altavoces con activación frontal
- Ráfaga de ritmos explosivos a través de dos radiadores de graves

### Comienza la fiesta en cualquier lugar

- ¡Ilumina! Luces multicolor que resplandecen al ritmo de la música
- Diseño para exteriores resistente, a prueba de golpes y resistente al agua
- La batería recargable integrada mantiene la intensidad de la fiesta


### Fácil de usar

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres
- Entrada de audio para conectar fácilmente casi cualquier dispositivo

# PHILIPS


## Destacados

### Ritmos explosivos

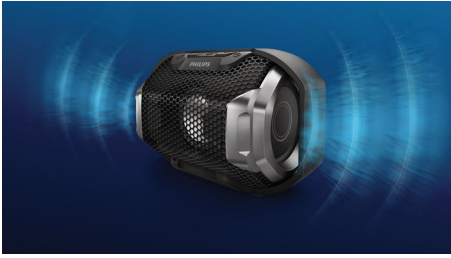


Gracias al controlador de altavoz con activación frontal de rango completo de 1.5 pulgadas y dos radiadores de graves de gran tamaño en los costados del altavoz que funcionan como refuerzos de graves y extensiones adicionales, el ShoqBox SB300 dispone de energía con increíble precisión.

### Luces brillantes

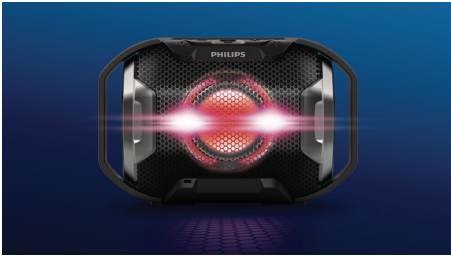

Párate bajo la luz y siente la potencia de los emocionantes ritmos y las brillantes luces. Los múltiples colores que resplandecen al ritmo del sonido dan vida a tu música y le agregan otra dimensión a la fiesta. Si prefieres bailar en la oscuridad, puedes hacerlo, solo gira el interruptor para apagar las luces.

### Resistencia para exteriores

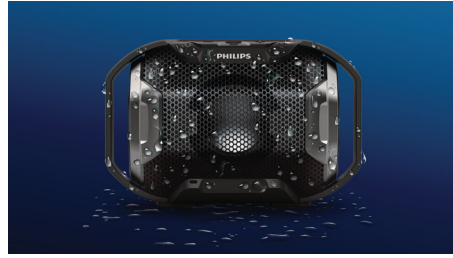

Diseño duradero y resistente para cualquier aventura. Puedes usarlo en la calle o en áreas silvestres, ya que este altavoz puede enfrentar cualquier situación. Debido a que cumple con estrictos estándares IPX7 para resistencia al agua, puedes sumergirlo en una profundidad de hasta 1 metro durante 30 minutos. Además, no te preocupes si el altavoz se cae, este es a prueba de golpes.

### Batería recargable integrada

Reproduce tu música en alto dónde quieras y cuándo quieras. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar un tomacorriente. Disfruta ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

### Tecnología inalámbrica Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Llamadas con manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

## Especificaciones

### Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod Touch: 3.ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
- Entrada de audio (3,5 mm): Y

### Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Resistente a los golpes: Y
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: Un controlador de rango completo de 1,5" y dos radiadores pasivos

### Energía

- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 h
- Tipo de batería: Batería de iones de litio integrada

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 117 x 74 x 77 mm
- Peso del producto: 0,23 kg
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 143 x 91 x 90 mm
- Peso con empaque incluido: 0,35 kg

### Diseño y acabado

- Color: Negro



Fecha de publicación  
2022-05-11

Versión: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321  
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)