

Philips
Telesekreterli kablosuz
telefon

25 dakikalık telesekreter
1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Ahize hoparlörü
2 ahizeli

D2552B



Görüntünün keyfini çıkarın

Philips D255 Kablosuz Telefon, şık ve ergonomik bir tasarımda yüksek kaliteli ses ve geniş, net bir ekran sunuyor. Basit kullanımlı eller serbest stilinde akıllı gizlilik modları, mükemmel konfor ve dahili telesekreter rahatlığının keyfini çıkarın.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran
- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Hızlı arama için programlanabilir kısa yol tuşları
- Gizlilik ayarları: arama engelleme ve arama yasaklama
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

Çevre dostu ürün

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

PHILIPS

Telesekreterli kablosuz telefon

25 dakikalık telesekreter 1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı, Ahize hoparlörü, 2 ahizeli

D2552B/05

Özellikler

4,6 cm (1,8 inç) ekran

Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran

Arayan Numarayı Gösterme*




Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Kaymaz tutma yeri

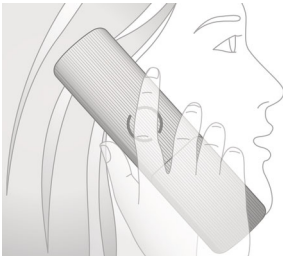

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Parametrik Ekolayzır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolayzır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Programlanabilir kısa yol tuşları



Şimdi sevdiklerinizi aramak her zamankinden daha da kolay. Tek tuşla arama özelliği sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez. Hızlı arama için en fazla 2 tuş programlayabilirsiniz.

16 saate kadar konuşma süresi



Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi

25 dakikaya kadar kayıt süresi



Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir

Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

Çoklu gizlilik ayarları

Evinizde gizliliğe ve huzura önem mi veriyorsunuz? Kara liste, belirli numaraları veya belirli rakamlarla başlayan numaraları kısıtlayarak istenmeyen aramalar almanızı engeller. En fazla 4 adet numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara, 1-24 basamaktan oluşabilir. Bir gelen arama numarası bu numaralardan biriyle başlıyorsa veya engellediğiniz bir numaraysa telefonunuz çalmaz. Arama Yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz (örneğin, ödemeli arama numaraları).

Telesekreterli kablosuz telefon

25 dakikalık telesekreter 1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı, Ahize hoparlörü, 2 ahizeli

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Arama yasaklama: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Çalar Saat
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 16 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Kaymaz tutma yeri: Tek tür doku
- 200 saate kadar bekleme süresi

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: 25 dakikaya kadar
- Telesekreter mesaj kaydı
- Telesekreter kontrolü: baz ünitesi ve ahizeden
- Baz ünitesi hoparlörü
- Baz ünite mesaj göstergesi: LED (Açık Sarı)

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 500 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Eco+

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,616 kg
- Net ağırlık: 0,521 kg
- Dara ağırlığı: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10125 8



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 2.1.1

12 NC: 8670 001 61682
EAN: 48 95229 10125 8© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.