

Philips PixelPop  
altoparlante wireless  
portatile

**Bluetooth®**

Impermeabile  
Cinghia fornita in dotazione  
8 ore, batteria ricaricabile

**BT110B**



## Piccole dimensioni, grandi bassi

In questo BT110 sono concentrate tutte le qualità audio che in genere puoi trovare solo negli altoparlanti più grandi. È per questo che il suono è potente e nitido, con bassi sorprendentemente profondi. Senza dimenticare che è impermeabile e dotato di cinghia. Sempre pronto ovunque tu voglia portarlo.

### Audio eccezionale

- Prestazioni audio avanzate con un design compatto
- Diffusore passivo per frequenze basse di qualità superiore
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

### Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico


### Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
- Design impermeabile, ideale per l'utilizzo all'aperto (IPX4)
- Portalo sempre con te grazie alla cinghia fatta a mano in dotazione

# PHILIPS


## In evidenza

### Streaming wireless di file musicali

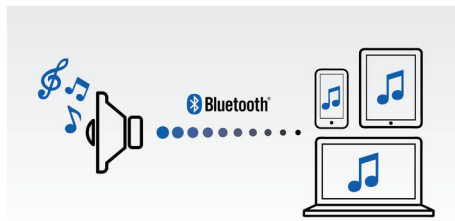

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

### Funzione anti-clipping

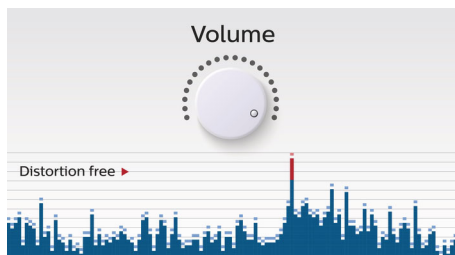

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata


dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

### Design impermeabile



Il design impermeabile è ideale per ambienti umidi e piovosi. Testato secondo i severi standard IPX4, protegge i componenti interni dagli agenti atmosferici, garantendo un ascolto piacevole in bagno, in cucina o all'aperto in qualsiasi condizione climatica.

### Cinghia fatta a mano in dotazione

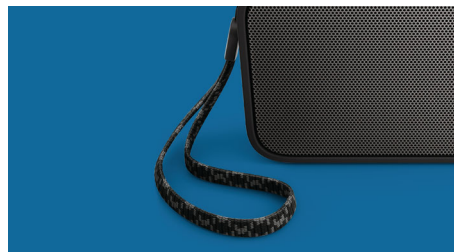

La cinghia in dotazione è fatta a mano con un rivestimento in tessuto vivace che la rende un elegante accessorio di moda.

### Microfono incorporato



Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

### Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

# Specifiche

## Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

## Aspetto e finitura

- Colore: Black

## Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

## Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante
- Impermeabile: IPX 4

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Mono
- Altoparlanti: 1 driver full-range da 1,5" e diffusore passivo

## Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ore
- Tipo di batteria: Litio (integrata)

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida, Cinghia per il trasporto

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 98 X 35 X 77 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 108 X 84 X 145 mm
- Peso del prodotto: 0,15 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,25 Kg



Data di rilascio  
2022-04-29

Versione: 3.1.6

12 NC: 8670 001 34252  
EAN: 48 95185 62005 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)