


Philips
Büyük Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

PBDV1660B

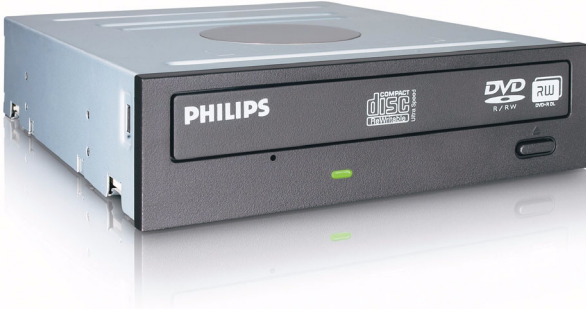

Üstün performans

8x DVD+R DL yazma için çift formatlı sürücü

8,5 GB çift katmanlı medya üzerine 8x çift katmanlı DVD+R ve 4x çift katmanlı DVD-R çift katmanlı yazma hızı ve DVD+RW ortam üzerine 8x yeniden yazma hızını bir arada sağlayan Philips 16x çift formatlı sürücü.

En son teknolojiye şahit olun

- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Optimum veri tanıma için ADIP tabanlı yazma yöntemi

Üstün Performans

- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 8x DVD+R DL

Kolaylıklar

- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın
- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği
- Çift Format

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Yazma Hızı

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sn) - CLV
- **CD-R:** 48x (7200 KB/sn) - P-CAV

Tekrar Yazma Hızı

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sn) - CLV
- **CD-RW:** 32X (4800 KB/sn) - UltraSpeed diskte Z-CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı

- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **Arabellek boyutu:** 2 MB

Bağlanabilirlik

- **Arayüz:** IDE arayüzü (ATAPI)
- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- **İşlemci:** Pentium 3 550 MHz veya üzeri CPU
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 146X178X42 mm
- **Ürün ağırlığı:** <0,9 kg kg

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/ 12V
- **Güç tüketimi:** 12 W W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** % 5 - 90 (yoğunlaşmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 C °C
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)
- **Güvenlik standartları:** EN60825, UL1950
- **EMC standartları:** EN55022

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210005562
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919814
- **Brüt ağırlık:** 0,9 kg
- **Yükseklik:** 42 mm
- **Uzunluk:** 178 mm
- **Genişlik:** 146 mm

Dış Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919821
- **Brüt ağırlık:** 11 kg
- **Uzunluk:** 525 mm
- **Genişlik:** 320 mm
- **Yükseklik:** 237 mm
- **Miktar:** 10

Dış Karton 2

- **Miktar:** 480

Ürün özellikleri

+/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

ADIP yazma yöntemi

Sürücü optimum yazma hızını sağlamak için ortamdaki tüm ADIP bilgisini algılar ve kullanır.

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 2.0

I2 NC: 9082 100 05562
EAN: 87 10895 91981 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com