


Philips
Sistema de cine en casa en
5.1 con sonido 360

• Blu-ray en 3D



HTS9540

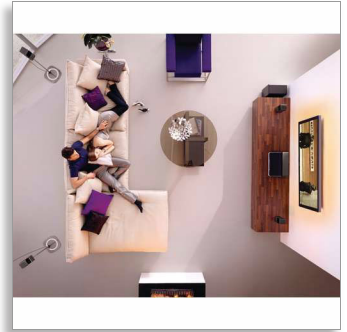

Obsesionados por el sonido

Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

Comienza a disfrutar de la experiencia de cine en casa de Philips, desde cualquier parte de la habitación.

Los altavoces con sonido de 360 grados se han diseñado con controladores de sonido en la parte frontal y los laterales para llenar la habitación completamente de sonido Surround, como en el cine.

La experiencia de sonido más avanzada

- La calibración automática sincroniza los altavoces para una acústica perfecta
- El sonido de 360 grados llena tu habitación con sonido desde todos los ángulos
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Los altavoces elegantes y compactos mejoran el ambiente del hogar
- El complemento perfecto para el televisor Cinema 21:9 en aluminio negro

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
- Wi-Fi integrado con Net TV para disfrutar de contenido multimedia y vídeos a la carta
- Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
- Funciona perfectamente con la función multivista del TV Cinema 21:9 de Philips



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Sonido 360

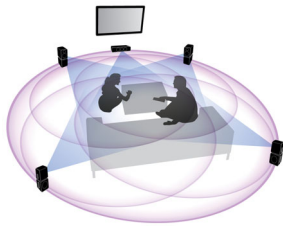

Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 360 está diseñado exclusivamente con tres controladores en cada altavoz satélite: uno frontal y dos de activación lateral orientados para proyectar un sonido absorbente a tu alrededor. Además del principio de los dipolos, Philips utiliza un algoritmo patentado para mejorar aún más el efecto de sonido envolvente. Diseñado con excelentes componentes acústicos, como los altavoces medio rango de cúpula suaves, imanes de neodimio y amplificadores digitales clase "D", el sonido 360 proporciona un sonido excelente desde todos los ángulos para proporcionarte una auténtica experiencia cinematográfica en tu propia casa.


Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine


en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Calibración automática

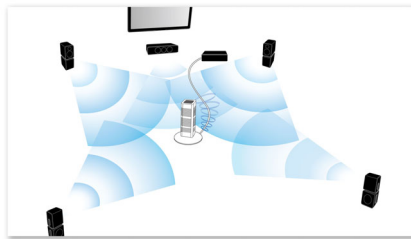

Ajustar tu nuevo sistema de cine en casa Philips para una experiencia acústica excepcional es muy fácil. Con sólo pulsar un botón del mando a distancia, el software de calibración de sonido se ejecuta y emite señales de prueba a los altavoces. El micrófono con calibración automática captura y analiza estas señales y realiza los ajustes necesarios teniendo en cuenta las distancias entre los altavoces y las posiciones de escucha, así como la potencia y la respuesta de retraso de las señales de audio de cada altavoz. En 60 segundos, se mejora y optimiza la experiencia acústica de la sala.

Dolby TrueHD y DTS-HD

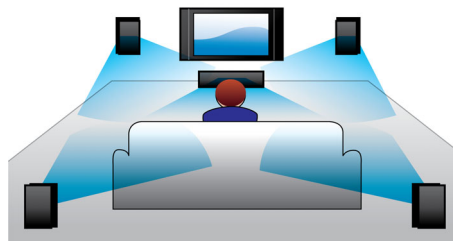

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán

tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

El complemento perfecto para el televisor Cinema 21:9



Intensifica tu experiencia cinematográfica en casa gracias al complemento

perfecto, el televisor Cinema 21:9 en aluminio negro de Philips, y convierte cada noche en un estreno con esta exclusiva combinación. Este espectacular televisor reproduce películas en formato 21:9, que es el modo para el que se concibieron. Además, tu experiencia visual cinematográfica mejora gracias a este televisor ultra panorámico con Perfect Pixel HD Engine y LED Pro. Obtén más información sobre esta combinación perfecta hoy mismo.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial, Pilas para mando a distancia, Cable HDMI, Cable de alimentación, Base para iPod DCK3060/00, Micrófono con calibración automática
- Accesorios compatibles: Audio posterior inalámbrico RWSS9500, Soportes para altavoces STS9500, Soportes para montaje en pared STS9510

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
- Frecuencias de bits de MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, Unidad flash USB, CD de audio, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD de WMA, BD, BD 3D
- Frecuencias de bits de WMA: 48 kbps - 192 kbps

Conectividad

- HDMI 1: HDMI v. 1.4 3D y Audio Return Ch
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Conector de base, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio posterior inalámbrico
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, Resoluciones 720p, 1080i, 1080p, 1080p, 24

Cómodas funciones

- Multimedia: Explorador de medios DLNA, Servicios Net TV

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 437 x 75 x 342 mm
- Peso de la unidad principal: 4,5 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 435 x 85 x 111 mm
- Peso del altavoz central: 1,67 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 4 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz frontal: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 5 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,17 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 397 x 342 mm
- Peso del subwoofer: 6,4 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 400 x 554 x 560 mm

- Peso incluido embalaje: 23,9 kg

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150 - 20000 Hz
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Controladores de altavoces satélite: 2 woofers toda banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Potencia

- Consumo de energía: 100 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Noticias, Deportes
- Potencia de salida (RMS): 800 W
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Mejora de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- RDS: Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidad flash USB, BD 3D
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2013-05-28

Versión: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com