

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD



HTS3539

เสียงเซอร์ราวดทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600 วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพูล
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

PHILIPS

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital



จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับ
การทำงานของเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดีที่สุดเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความ
สะดวกในการชมชมไฟล์มัลติมีเดียบนหน้าจอ
โทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับ
ภาพวิดีโอที่เขารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ใหญ่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ใด เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
โปรดรวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุดเยี่ยม
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,


แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์
หนึ่งเดียวที่ใช่ได้สะดวก

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอล
ได้
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ใหม่เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า

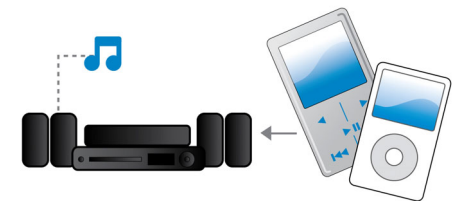

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่อง
เล่น iPod/iPhone/iPad, MP3
หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสน
ง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบ
การชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips



รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, เสออากาศ FM, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ไม้ปรับระดับกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, ช่องเสียบเสออากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC)

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมมป้อนพุดเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 240 x 1007 x 240 มม.

- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 240 x 1007 x 240 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- ความยาวสายขั้ววูฟเฟอร์: 3 ม.
- น้ำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- บรจกัณเฑ (กว้าง x สูง x ลึก): 800 x 400 x 377 มม.
- น้ำหนักรวมบรจกัณเฑ: 15 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขั้วลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขั้วของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ความต้านทานของขั้ววูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของขั้ววูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสูญเสียสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การไหลพลังงาน: 75 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- ไซไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอลไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเด็ม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 4 x 100 วัตต์
- พลังขับเสียงขั้ววูฟเฟอร์: 100 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนของที่ตั้งเวลวงหนว: 40



วันที่ออก 2016-03-22

เวอร์ชัน: 1.1.1

12 NC: 8670 000 99057
EAN: 87 12581 67326 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com