



Philips
Radiobudzik

Wyświetlanie czasu

Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Zasilanie sieciowe lub bateryjne

AJ4800

Obudź się i wyświetl godzinę!

dzięki funkcji projekcji

Każdy dzień jest inny, a przyjazny radiobudzik firmy Philips jest wyjątkowym towarzyszem o poranku. Funkcja projekcji czasu pozwala na jego wyświetlenie na dowolnej powierzchni — zobaczysz, która jest godzina zaraz po otwarciu oczu. Od teraz poranki będą jeszcze przyjemniejsze!

Rześkie poranki zaczynają się od wyświetlenia czasu

- Wyświetlanie czasu w ten sposób, aby nie dało się go przeoczyć
- Obrót i odwrócenie obrazu ułatwia oglądanie
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Zacznij dzień, jak lubisz

- Radio FM – przyjemność słuchania
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Łagodne budzenie bez stresu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach

PHILIPS

Zalety

wyświetlanie czasu

Wyświetlanie czasu umożliwia jego projekcję na dowolnej powierzchni pod dowolnym kątem. Ten nowatorski system projekcji sprawia, że wyświetlany czas jest zawsze ustawiony w dobrym kierunku. Projekcyjny wyświetlacz LCD różni się od tradycyjnych wyświetlaczy tym, że światło emitowane przez silną diodę przechodzi przez niego bez większych zniekształceń, rzucając obraz na pewną odległość. W zegarze można nawet regulować ostrość projekcji, posługując się obiektywem, przez który jest rzucający obraz. Nie trzeba wstawać, by zobaczyć, która jest godzina — wystarczy otworzyć oczy!

Obrót i odwrócenie obrazu

Obrót i odwrócenie obrazu ułatwia oglądanie

Tuner radiowy

Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Wyłącznik czasowy




Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości. Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

Powtarzanie budzenia

Aby zapobiec zasnaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzysta z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

Podwójny alarm

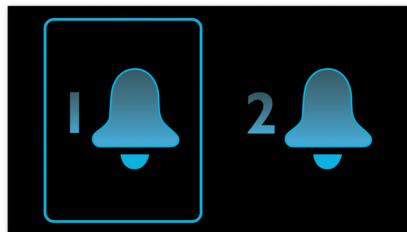

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Dane techniczne

Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny
- Wyświetlacz: LCD

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: Cyfrowe strojenie, FM
- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
- Liczba zaprogramowanych stacji: 20

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, Godzina podwójnego alarmu, Powtarzanie budzenia (drzemka), łagodne budzenie
- Wyłącznik czasowy
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/średnia/niska/wył.
- Regulacja głośności: W górę/dół
- Kolor podświetlenia: biały
- Funkcje zegara: projektor godzinny

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Rodzaj zasilania: Zasilanie sieciowe, zasilanie bateryjne
- Napięcie baterii: 1,5 V

Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (S x G x W): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Waga netto: 0,27 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 210 x 131 x 98 mm
- Waga brutto: 0,363 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1



Data wydania 2016-03-22

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com