




Philips
Bezdrôtové slúchadlá na uši

Profesionálne potláčanie hluku
Integrovaný Asistent Google
Viacbodové párovanie cez Bluetooth
Dotykové ovládanie

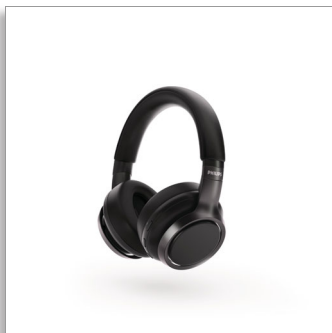

TAH9505BK

Stvorené pre pohlcujúci zážitok

Inšpirácia. Motivácia. Koncentrácia. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši disponujú vynikajúcim aktívnym potlačením hluku a poskytujú čistý zvuk pri hovoroch. Plne integrovaný Google Asistent vám umožní robiť viac činností bez použitia rúk.

Vynikajúci zvuk. Elegantný dizajn.

- Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete
- Režim prehľadu. Nechajte oživiť svet, keď to potrebujete
- Zaoblený dizajn náušníkov. Elegantný dizajn, vynikajúci zvuk
- 40 mm budiče. Hlboké basy, vyvážené stredné frekvencie. Čisté výšky
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Celodenné pohodlie pri počúvaní hudby a hovoroch

- 27 hodín prehrávania (funkcia ANC zap./vyp.)*
- Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny. Dotykové ovládacie prvky
- Zreteľné hovory. Stabilná pripojiteľnosť
- Integrovaný Asistent Google*

Ponorte sa do hudby z akéhokoľvek zdroja

- Pripojte sa k akémukoľvek zdroju. Bezdrôtovému alebo drôtovému
- Certifikovaný zvuk s vysokým rozlíšením. Neunikne vám žiadny detail
- Párovanie jediným dotykcom. Google Fast Pair*

PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Profesionálne potláčanie hluku Integrovaný Asistent Google, Viacbodové párovanie cez Bluetooth, Dotykové ovládanie

Hlavné prvky

Hybridné aktívne potláčanie hluku



Keď si zvuk vyžaduje plnú pozornosť, tieto bezdrôtové slúchadlá poskytujú pohlcujúci zážitok. Kombinácia jedného externého a jedného interného mikrofónu na filtrovanie externého hluku. Zakryte pravé slúchadlo a spustíte režim prehľadu, čím oživíte okolitý svet.

Elegantný dizajn, vynikajúci zvuk



Okrúhle náušníky sa vyznačujú mimoriadnym štýlom. Náušníky dobre tesnia a pasívne izolujú externý hluk. Perfektne naladené 40 mm budiče poskytujú hlboké basy, vyvážené stredné frekvencie a čisté vysoké frekvencie.

Aplikácia pre slúchadlá Philips



Zvýraznite basy. Stlňte výšky. Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať

počúvanú hudbu. Sami si upravte úroveň alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete jedným klepnutím prepínať aj medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.

27 hodín prehrávania*



K dispozícii je 27 hodín prehrávania a stále rovnako ostrý detailný zvuk bez ohľadu na to, či je funkcia aktívneho potláčania hluku zapnutá alebo nie. Rýchle 15-minútové nabíjanie poskytuje ďalších 5 hodín prehrávania. Plné nabitie trvá 4 hodiny cez dodaný kábel USB-C.

Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny



Mäkké vankúšiky náušníkov a hlavový oblúk sú dokonale vhodné na dlhé hodiny počúvania. K dispozícii sú dotykové ovládacie prvky na prehrávanie hudby a realizáciu hovorov a tlačidlá na pravom náušníku na reguláciu aktívneho potláčania hluku. Náušníky sa dajú zložiť na plochu za účelom zjednodušenia skladovania.

TAH9505BK/00

Zreteľné hovory



Hovory sú zreteľné a slúchadlá môžete pripojiť naraz až k dvom Bluetooth zariadeniam. Sú vhodné, ak chcete počuť oznámenia z telefónu počas streamovania cez prenosný počítač. Pre telefóny so systémom Android je k dispozícii rýchle párovanie Google.

Asistent Google*

Stačí stlačiť tlačidlo hlasu na prebudenie nástroja Asistent Google alebo akéhokoľvek iného hlasového asistenta. Plne integrovaný Asistent Google vám umožňuje interagovať s vašim telefónom úplne bez použitia rúk. Oznámenia vám budú prečítané, môžete požiadať o prehratie nahrávky a pod.

Pripojte sa k akémukoľvek zdroju

Tieto slúchadlá s certifikovaným zvukom s vysokým rozlíšením vám umožnia započúvať sa do svojho obľúbeného albumu na smart zariadení, domácom zariadení, TV alebo prenosnom počítači. Odpojiteľný kábel môžete zapojiť do zariadenia s vysokým rozlíšením na počúvanie pomocou kábla.

Google Fast Pair*

Funkcia Google Fast Pair vám umožní spárovať slúchadlá s kompatibilným zariadením so systémom Android jediným ťuknutím. Keď sa slúchadlá nachádzajú v blízkosti zariadenia so systémom Android, automaticky sa vás opýtajú, či ich chcete pripojiť.



Bezdrôtové slúchadlá na uši

Profesionálne potláčanie hluku Integrovaný Asistent Google, Viacbodové párovanie cez Bluetooth, Dotykové ovládanie

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 32 Ohmov
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Citlivosť: 103 dB (1 000 Hz)
- Frekvenčný rozsah: 20 – 40 000 Hz
- Maximálny príkon: 30 mW
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Typ budiča: Dynamický

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridná, ANC Pro
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 4 mikrofóny

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mikrofón

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Oddeliteľný kábel
- Viacbodové pripojenie
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Bezdrôtové
- Zásuvka slúchadiel: 2,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Google Fast Pair
- Typ ovládačov: Dotykový
- Ovlád. hlasitosti

Dizajn

- Farba: Čierna
- Skladacie prevedenie: Neutrálny
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža

Príkon

- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 27 hodín*
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 27

hodín*

- Čas hovoru: 27 hodín
- Typ batérie (Slúchadlá): Litium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 900 mAh
- Čas nabíjania: 4 h
- Rýchly čas nabíjania: 15 min na 5 hod
- Počet batérií: 1 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 17,3 g
- Nabíjateľná

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivácia hlasového asistenta: Hlasové ovládanie
- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Asistent Google, Apple Siri

Príslušenstvo

- Audiokábel: 2,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm
- Dodané adaptéry: Adaptér na pripojenie v lietadle
- Iné: 1 ks tvrdé puzdro na prenášanie
- Stručná príručka spustenia

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Hmotnosť brutto: 2,6 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Hmotnosť netto: 0,876 kg
- Hmotnosť obalu: 1,724 kg

Rozmery balenia

- EAN: 48 95229 11191 2
- Rozmery balenia (Š x V x H): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,766 kg
- Hmotnosť netto: 0,292 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Hmotnosť obalu: 0,474 kg
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Hmotnosť: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Dátum vydania
2023-07-15

Verzia: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Funkcia Google Fast Pair nie je dostupná v určitých jazykoch a krajinách.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.