



Philips
Rádiobudík

Časová projekcia

Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Napájané z batérií alebo zo siete

AJ4800

Vstaňte a zažiarte!

s funkciou projekcie času

Každý deň je pre vás výnimočný. A priateľský rádiobudík Philips bude vaším špeciálnym ranným spoločníkom. Jeho funkcia projekcie času nasvieti lúčom čas na ľubovoľný povrch – stačí vstať, otvoriť oči a uvidíte čas. Každé ráno bude skrátka ešte lepšie.

Veselé rána s projekciou času

- Časová projekcia, pri ktorej budete mať čas na očiach
- Otáčanie a prevr. premietaného obrazu umožňuje jedn. náhľad
- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Začnite deň po svojom

- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia
- Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

PHILIPS

Hlavné prvky

Časová projekcia

Časová projekcia umožňuje zobrazovať čas na akomkoľvek povrchu v akomkoľvek uhle. Moderný projekčný systém zaisťuje správne umiestnenie a obrátenie čas. Na rozdiel od konvenčných displejov LCD negatívny displej LCD umožňuje prienik svetla bez výraznej deformácie. Výkonný LED rozsvetuje negatívny LCD, aby projektoval svetlo do určitej vzdialenosti. S jeho presnými šošovkami hodiny zobrazia obraz a upraví jeho ostrosť k vašej spokojnosti. Nemusíte vstať, aby ste zistili čas - máte ho pred očami!

Otáčajte a prevráťte obraz

Otáčanie a prevr. premietaného obrazu umožňuje jedn. náhľad

FM tuner

Vstavaný digitálny FM tuner vám každý deň umožní počúvať obľúbené melódie alebo správy z vašej rozhlasovej stanice. Stačí si vybrať želanú rozhlasovú stanicu.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si naľadíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli prísušné frekvencie vždy naľadiť manuálne.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaisťuje ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytnúť jasné informácie už na prvý pohľad.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia




Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri hudbe z obľúbenej disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Dvojitý budík

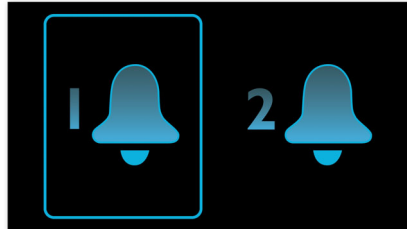

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Technické údaje

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Formát času: 12 h, 24-hodinový
- Displej: displej LCD

Budík

- Počet budíkov: 2
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tuneru: Digitálne ladenie, FM
- Frekvenčný rozsah: 87,5 - 108 MHz
- Počet predvolieb staníc: 20

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Budík - alarm, Rádiobudík, Duálny čas budenia, Opakovaný budík (zdriemnutie), Jemné zobudenie
- Časovač vypnutia: áno
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky/vyp.
- Ovlád. hlasitosti: Hore/dole
- Farba podsvietenia: biela
- Zdokonalenia hodín: projekcia času

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
- Počet batérií: 4
- Typ napájania: Siet'ové, batéria
- Napätie batérie: 1,5 V

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Hmotnosť netto: 0,27 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 210 x 131 x 98 mm
- Hmotnosť brutto: 0,363 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1



Dátum vydania
2016-03-28

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com