

Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze smalle
subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
320 W

HTL5145B



Krachtig geluid voor alle TV's

met slanke draadloze subwoofer

De Philips HTL5145B soundbar combineert een flinterdun profiel met een donderend basgeluid. De ultraslanke subwoofer kan overal worden neergezet om de perfecte beleving te creëren.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dual reflex-systeem voor krachtig basgeluid
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Tweeter van Mylar voor high definition geluid
- Krachtig geluid (320 W)

PHILIPS

SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze slanke subwoofer Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, 320 W


Kenmerken

Dual reflex-systeem



De meeste subwoofers op de markt hebben een enkele baspoort en een enkele driver, maar voor groter en helderder basgeluid zijn twee baspoorten nodig. De grotere open ruimte die door twee baspoorten wordt gecreëerd, verhoogt de luchtstroom, waardoor vervorming wordt verminderd en tegelijkertijd meer basgeluid wordt geproduceerd. Met twee 6,5-inch drivers en twee baspoorten gaat het dual bass reflex-systeem de bas uit een gewone subwoofer ver te boven.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

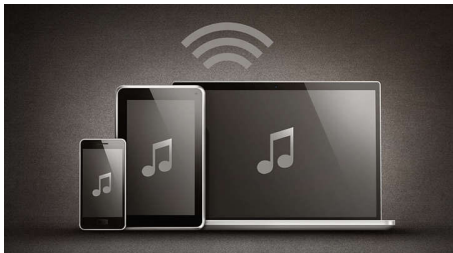

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een

NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.


HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Eén HDMI in beschikbaar


Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Draadloze subwoofer

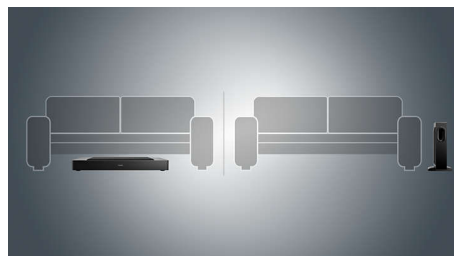

Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Virtual Surround Sound

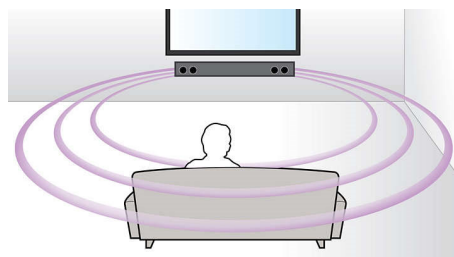

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor

HTL5145B/12

luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.


Tweeter van Mylar

Het unieke materiaal Mylar dat in de tweeters is gebruikt, zorgt voor een ongelooflijke geluidsdefinitie. Het volledige bereik van hoge frequenties wordt perfect weergegeven. Muziek komt tot leven en films klinken zoals ze zijn bedoeld. Als integraal onderdeel van de tweerichtingsstructuur verbetert de tweeter de hoge frequenties, met als resultaat een helderder, ruimtelijker en preciezer geluid, in samenwerking met de woofer. Verbeterde helderheid betekent dat u alle verschillende elementen in de muziek herkent. Luister naar de afzonderlijke instrumenten, de helder klinkende stemmen en geniet van elk verfrissend detail van uw muziek.

Krachtig geluid (320 W)

Twee units, elk met 4 woofers en 2 tweeters, houden het geluid perfect in balans. Dit komt neer op een totale uitvoer van 320 W aan geluid, die wordt aangevuld door de krachtige bas van een 17L-subwoofer.

Dolby Digital en DTS

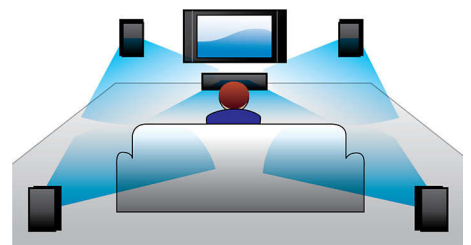

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

Minimalistisch chic ontwerp

Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Nachtstand, Virtual Surround Sound
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers

- Subwoofer: 2 x 6,5-inch woofers
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per SoundBar: 2 x 1" Mylar-tweeters, 4 circuitwoofers

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: NFC, Bluetooth APT-X
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC, Draadloze subwoofer

Omdoos

- EAN: 48 95185 60274 5
- Lengte: 80 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 40 cm
- Brutogewicht: 13.8 kg
- Hoogte: 26.4 cm
- Nettogewicht: 10.55 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.25 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer,

Bediening via afstandsbediening

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 26.4 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 80 cm
- Diepte: 40 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 60274 5
- Brutogewicht: 13.8 kg
- Nettogewicht: 10.55 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.25 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.9 cm
- Breedte: 104.5 cm
- Diepte: 7.2 cm
- Gewicht: 2.05 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (b x h x d): 730 x 83 x 330 mm



Publicatiedatum
2024-05-08

Versie: 5.3.4

EAN: 48 95185 60274 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com