

Philips  
Беспроводной телефон

**XL300**

Дисплей 1,9", подсветка синего цвета  
Громкая связь

**XL3001C**



## Удобство и простота

Благодаря множеству функций, необычайно громкому звуку и упрощенному меню этот телефон удивительно прост в использовании. Программируемые клавиши быстрого набора, прямой доступ к телефонной книге и управление громкостью помогут вам всегда оставаться на связи.

### **С заботой об окружающей среде**

- Низкий уровень излучения (режимы ECO и ECO+) и низкое потребление энергии

### **Хорошая слышимость — громко и четко**

- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Необычайно громкий звук и сигнал звонка
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы


### **Продуманный, понятный и простой в управлении**

- Невероятное удобство и простота настройки
- Быстрый вызов родных и любимых при помощи кнопок ускоренного набора
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Прямое управление громкостью и доступ к телефонной книге на трубке
- Большой дисплей и легко читаемые символы

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Простая настройка

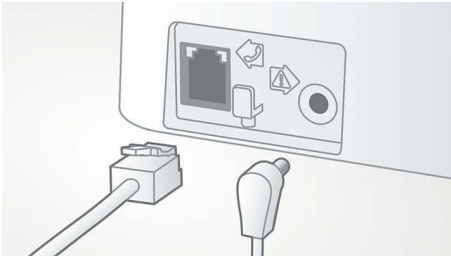

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

### Оптимизированное расположение антенны

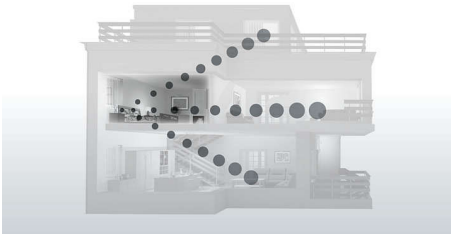

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.


### Прямой доступ к основным функциям

Даже самое простое меню требует дополнительных действий для доступа к функциям или настройкам. Прямой доступ к основным функциям исключает лишние движения. Прямое управление на телефонной трубке позволяет легко настроить уровень громкости во время вызова. Телефонная книга открывается нажатием специальной кнопки на клавиатуре.

### Необычайно громкий звук и сигнал звонка

Повышенная громкость звука позволит слышать каждое слово. Громкий сигнал звонка не даст пропустить ни одного вызова, независимо от того, в какой комнате дома вы находитесь.

### Нескользящее покрытие

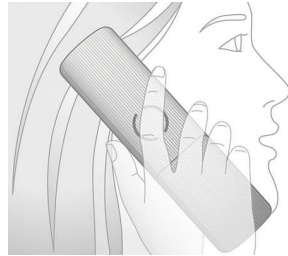

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### До 16 часов работы в режиме разговора

Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

### Модель ECO+: с заботой об окружающей среде



ZERO  
power  
emission

Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

### Громкая связь на трубке

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Совместим со слуховыми аппаратами

Этот телефон совместим со слуховыми аппаратами: специальная функция увеличивает громкость голоса во время разговора, уменьшает окружающие шумы и устраняет шипение, гудение и другие возможные помехи.

### Ускоренный набор



Теперь звонить друзьям и близким просто как никогда! Благодаря набору номера одним нажатием вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне — просто нажмите кнопку и общайтесь!

### Большой легкочитаемый дисплей



Большой дисплей и легкочитаемые символы.

# Характеристики

## Звук

- Совместим со слуховыми аппаратами
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Акустическая камера

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 23 + боковые кнопки управления громкостью
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, АОН/определитель номера
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 1 и 2, M1/2/3
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура холста
- Боковые кнопки управления громкостью

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока,

50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА
- Потребляемая мощность: &lt; 0,7 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 15,1 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 19,5 см
- Глубина: 7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66661 3
- Вес брутто: 0,563 кг
- Вес нетто: 0,449 кг
- Вес упаковки: 0,114 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,8 см (1,9")
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: Алфавитно-цифровой
- Подсветка: да

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 20 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорегим: автоматический и ручной
- Eco+

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.4

EAN: 87 12581 66661 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)