

Philips
Бездротові дитячі
навушники відкритого
типу
Бездротові навушники
відкритого типу
Кісткова провідність
Батьківський контроль через
додаток
Захист від води IPX5

ТАК4607PP



Ідеальний варіант для дозвілля

Ці бездротові навушники відкритого типу дозволяють вашим дітям чути все навколо. Можна обмежити час відтворення і гучність у додатку Philips. Надійний, припасований дизайн і регульована дуга змінюватимуть розмір разом із вашою дитиною, а також навушники не впадуть під час дитячих ігор!

Яскраві. Модні. Безпечні для маленьких вух.

- Дизайн відкритого типу для повної присутності
- Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips

Готовий до використання, коли потрібно

- Внутрішній мікрофон для онлайн-уроків або ігор
- 5 годин відтворення
- Захист від води IPX5

Години комфортного прослуховування

- Регульована дуга – навушники ростуть разом із дитиною
- Комфортний дизайн відкритого типу

PHILIPS

Бездротові дитячі навушники відкритого типу

Бездротові навушники відкритого типу Кісткова провідність, Батьківський контроль через додаток, Захист від води IPX5

ТАК4607PP/00

Основні особливості

Регульована дуга

Дуга навушників гнучка і її можна регулювати. Це означає, що навушники також будуть зручними дитині, коли вона підросте! Вони ідеально підходять дітям віком 4–12 років для прослуховування, навчання та ігор!

Комфортний дизайн відкритого типу




Діти завжди в русі! Вушні чашки цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишались безпечними й комфортними.

Дизайн відкритого типу



Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.

Батьківський контроль

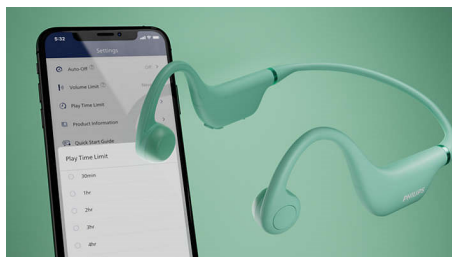

Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень децибел для

наушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!

5 годин відтворення

Ці чудові навушники пропонують 5 годин відтворення. Завдяки легкому й зручному дизайну ваші діти зможуть весело проводити час за іграми, слуханням улюбленої музики або розмовами по телефону!

Внутрішній мікрон

Наушники оснащено внутрішнім мікрофоном, який усуває фонові шуми навколишнього середовища так, щоб голос ваших дітей завжди був надзвичайно чітким – під час ігор, на онлайн-уроці або під час розмови по телефону!

Захист від води IPX5

Захист від води з рейтингом IPX5 дозволяє виходити на вулицю та гуляти за будь-якої погоди! Наушники стійкі до бризок води і не бояться ні дрібного дощу, ні поту, тому й вам не потрібно хвилюватися!

Бездротові дитячі навушники відкритого типу

Бездротові навушники відкритого типу Кісткова провідність, Батьківський контроль через додаток, Захист від води IPX5

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 150 – 16 000 Гц
- Діаметр динаміків: 13,2 мм
- Опір: 12 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 200 мВт
- Чутивість: 83 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 19,5 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 18,4 см
- Вага брутто: 0,9 кг
- Висота: 20,5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Вага нетто: 0,165 кг
- Вага тари: 0,735 кг

Зручність

- Регулятор гучності
- Водонепроникність: IPX5
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове
- Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Тривалість відтворення музики: 5 годин(-и)
- Час розмови: 4 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Вага батарей (всього): 5,5 г

- Ємність батареї (наушники): 200 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 80 hr
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 19,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 17 см
- Глибина: 6 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12693 0
- Вага брутто: 0,239 кг
- Вага нетто: 0,055 кг
- Вага тари: 0,184 кг

Розміри виробу

- Висота: 12,61 см
- Ширина: 10,35 см
- Глибина: 4,54 см
- Вага: 0,029 кг

Аксесуари

- Інше: 1 м'який футляр
- Короткий посібник
- Вкладиші: 1 раіг
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Пурпуровий
- Кріплення на вусі: Кісткова провідність
- Внутрішньовушний тип кріплення: Відкритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс
- Мікрофон із системою шумопоглинання

UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Дата випуску 2024-04-03

Версія: 3.3.1

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

ТАК4607PP/00

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.
* Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.