

飞利浦  
DVD 家庭影院系统



HTS3568W



## 震撼的环绕立体声，高清视频 具有无线后置扬声器

这款全数字系统将带给您卓越的环绕立体声体验，它具有强劲的无线后置扬声器，从而消除了零乱的电缆。可以播放任何类型的光盘、便携式媒体播放机和 USB 记忆棒。

### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

### 身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- DoubleBASS 双倍震撼低音带来增强的超凡低音体验
- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 飞声™ 音效技术为 MP3 带来 CD 般的聆听体验

### 支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD+R DL

### 易于安装和使用


- 无线后置扬声器，可减少房间内的电线
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 产品亮点

## 无线后置扬声器

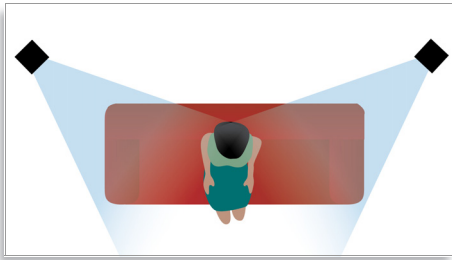


无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

## HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## 高速 USB 2.0 连接

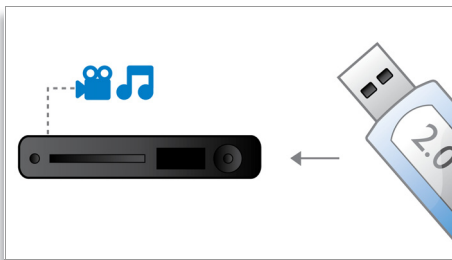

USB 接口是连接电脑、电脑外设和消费电子设备所广泛采用的一种连接协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使


用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

## DivX Ultra 认证




DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

## DTS、杜比数字和定向逻辑 II

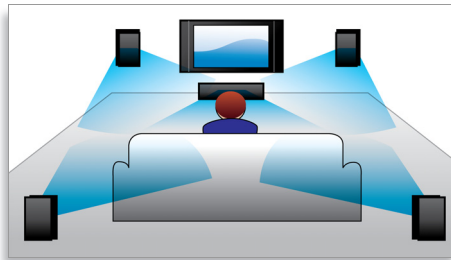

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

## 卡拉 OK 计分

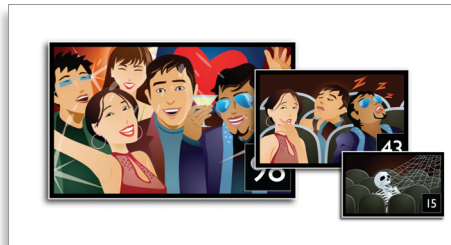

卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌


唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

## EasyLink




EasyLink 您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

## 全能播放

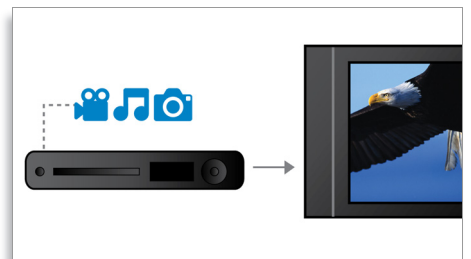

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

## 全能播放

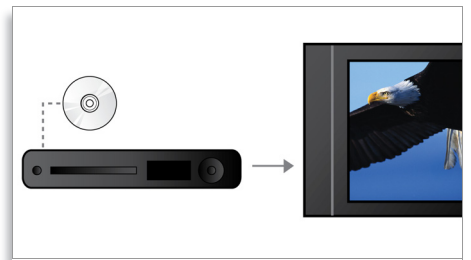

可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 还是 DVD+R DL。在一台设备上播放所有光盘，享受极致的灵活性和便利性。



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描

## 音响

- 输出功率 (RMS): 4x125W, 2x250W
- 总功率 (RMS): 1000 瓦
- D/A 转换器: 24 位, 192 kHz
- 频率响应: 180-14000 赫兹
- 信噪比: >65 dB
- 声音系统: DTS, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声
- 声音增强: D 数字扩音器, 夜间模式
- 均衡器设置: 摇滚, 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 酒廊, 游戏, 体育

## 视频播放

- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒介: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

## 音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 预设音频通道编号: 40
- 调谐波段: FM, AM

## 连接

- 前接 / 侧接: 麦克风输入 3.5 毫米插孔, 高速 USB, MP3 线路输入
- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, S-Video 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, AUX 输入, 立即可用的无线连接器, FM 天线, AM/MW 天线, Easy-Fit 扬声器连接器, 数字同轴输入

## 电源

- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 1 瓦
- 功耗: 180 瓦

## 扬声器

- 附属扬声器: 4 个落地座架, 无线后置扬声器
- 附属扬声器驱动程序: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 6 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器: 磁场屏蔽, 3 路

- 中置扬声器驱动程序: 1 x 2 英寸高音扬声器, 2 x 2.5 英寸低音扬声器
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 3 欧姆
- 超低音扬声器驱动程序: 8 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 40-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 3 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源

## 附件

- 随附配件: 无线话筒架, 无线接收器, 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, AM 天线, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 58 x 360 毫米
- 电视机重量: 4.04 千克
- 话筒架尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 48.5 x 88.3 x 49 毫米
- 接收器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 126 x 131.5 x 126 毫米
- 环绕立体声扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 262 x 1199 x 264 毫米
- 环绕扬声器重量: 3.53 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 440 x 105 x 75 毫米
- 中置扬声器重量: 1.39 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 163 x 363 x 369 毫米
- 超重低音扬声器重量: 5.08 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 970 x 620 x 410 毫米
- 重量 (含包装): 27.5 千克

## 外箱

- EAN: 87 12581 38946 8
- 净重: 29.4 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 76.5 x 41 x 62 厘米
- 净重: 25.6 千克
- 用户包装数量: 1
- 自重: 3.8 千克

## 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 76.5 x 62 x 41 厘米
- EAN: 87 12581 38946 8
- 净重: 29.4 千克
- 净重: 25.6 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 3.8 千克

## 产品尺寸

- 电缆长度: 0 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 0 x 0 x 0 厘米
- 重量: 0 千克



发行日期 2009-10-14

版本: 4.0.9

12 NC: 8670 000 36339  
EAN: 87 12581 38946 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)