




„Philips“
Ant ausų dedamos belaidės
ausinės

„Noise Cancellation Pro“
Integruota „Google Assistant“
programa
„Bluetooth“ daugiataškis ryšys
Sensorinis valdymas

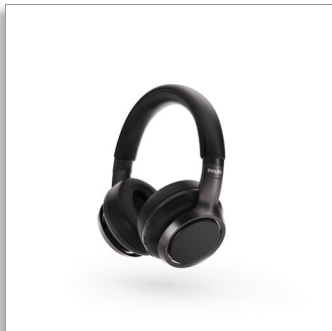

TAH9505BK

Sukurtos taip, kad įsijaustumėte

Įkvėpimas. Motyvacija. Koncentracija. Šios puikiomis aktyvaus triukšmo pašalinimo priemonėmis ir aiškiu skambučių garsu pasižyminčios belaidės ausinės bus jūsų priedanga. Su visiškai integruotu „Google Assistant“ padarysite daugiau laisvomis rankomis.

Puikus garsas. Aptakus dizainas.

- Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite
- Aplinkos garsų režimas. Įsileiskite pasaulį, kai to reikia
- Apvalus, ant ausų dedamas dizainas. Aptaki išvaizda, puikus garsas
- 40 mm garsiakalbiai. Sodrūs žemieji, subalansuoti vidutinio diapazono garsai. Aiškus diskantas
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

Visą dieną jausite komfortą klausydami muziką ir skambindami

- Veikia 27 val. (įjungus / išjungus ANC)*
- Ausų kaušelių pagalvėlės iš „atminties putų“. Jutikliniai valdikliai
- Aiškūs skambučiai. Stiprus ryšys
- Integruota su „Google Assistant“*

Įsijauskite į bet kurį šaltinį

- Prijunkite prie bet kurio šaltinio. Laidiniu arba belaidžiu būdu
- Didelės skiriamosios gebos garso, sertifikuotos. Girdėkite kiekvieną smulkmeną
- Siejimas vienu palietimu. „Google Fast Pair“*

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

„Noise Cancellation Pro“ Integruota „Google Assistant“ programa, „Bluetooth“ daugiafunkšis ryšys, Sensorinis valdymas

Ypatybės

Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas



Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su šiomis belaidėmis ausinėmis galėsite įsijausti. Vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas suderinami išoriniam triukšmui išfiltruoti. Uždenkite dešinės ausies kauselį, kad suaktyvintumėte aplinkos garsų režimą, ir sugrįžkite į pasaulį.

Aptaki išvaizda, puikus garsas



Apvalūs ausų kauseliai suteikia savito stiliaus pojūtį. Uždėjus ant ausų sudaromas sandarumas, pasyviai izoliuojantis išorinį triukšmą. Puikiai suderinti 40 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius, subalansuotus vidutinio diapazono ir energingus aukštus garsus.

„Philips“ ausinių programa



Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia

galimybę valdyti klausomą muziką. Patys reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko palietimu galite perjungti iš anksto nustatytus ANC režimus.

Veikia 27 val.*



Nesvarbu, įjungtas ar išjungtas ANC, ausinės veikia 27 val. ir girdite tokį patį aiškų, detalių garsą. Greitas 15 minučių įkrovimas suteikia papildomas 5 veikimo valandas. Visiškas įkrovimas trunka 4 valandas per pridėtamą USB-C jungtį.

Ausų kauselių pagalvėlės iš „atminties putų“



Paminkštintos ausų kauselių pagalvėlės ir galvos juosta puikiai tinka ilgiems klausymosi seansams. Yra jutikliniai muzikos ir skambučių valdikliai, o dešiniame ausies kauselyje yra ANC valdymo mygtukai. Ausų kauseliai sulankstomi plokščiai, kad būtų galima lengvai juos laikyti.

TAH9505BK/00

Aiškūs skambučiai



Skambučiai aiškūs ir galite vienu metu prisijungti prie dviejų „Bluetooth“ prietaisų. Tobula, jei norite išgirsti telefono pranešimus, kai transliuojate tinklalaidę iš nešiojamojo kompiuterio. Yra „Google“ greitisis siejimas „Android“ telefonams.

„Google Assistant“**

Tiesiog paspauskite balso mygtuką, kad pažadintumėte „Google Assistant“ ar bet kurią kitą balsinę pagalbinę programą. Su visiškai integruotu „Google Assistant“ galite sąveikauti su telefonu visiškai laisvomis rankomis. Jums bus perskaityti pranešimai, paprašykite paleisti muziką ir kt.

Prijunkite prie bet kurio šaltinio

Su šiomis didelės skiriamosios gebos garso sertifikuotomis ausinėmis įsijausite į mėgstamus albumus naudodami išmanųjį prietaisą, namų sistemą, televizorių ar nešiojamąjį kompiuterį. Galite prijungti atjungiamą laidą prie didelės skiriamosios gebos įrangos ir klausytis laidiniu būdu.

„Google Fast Pair“**

Su „Google Fast Pair“ susiesite ausines su suderinamu „Android“ prietaisu vienu palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite susieti.

Bluetooth



Ant ausų dedamos belaidės ausinės

„Noise Cancellation Pro“ Integruota „Google Assistant“ programa, „Bluetooth“ daugiašakis ryšys, Sensorinis valdymas

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 32 omai
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Jautrumas: 103 dB (1 kHz)
- Dažnių diapazonas: 20–40 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 30 mW
- Didelės raiškos garsas
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos

- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mikrofonai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Palaikomas kodekas: AAC, SBC
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Nuimamas laidas
- Daugiataškis ryšys
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Bevielis ryšys
- Ausinių lizdas: 2,5 mm

Patogumas

- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- „Google Fast Pair“
- Valdiklių tipas: Lietimas
- Garsumo reguliatorius

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Sulankstomas dizainas: Lygus
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda

Maitinimas

- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 27 val.*
- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 27 val.*
- Kalbėjimo laikas: 27 val.
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimero

(integruota)

- Akumuliatoriaus talpa (ausinės): 900 mAh
- Įkrovimo laikas: 4 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 5 val.
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 17,3 g
- Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa

- Pagalbinės balso programos palaikymas
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Valdomas balsu
- Suderinama su pagalbine balso programa: „Google Assistant“, „Apple Siri“

Priedai

- Garso laidas: 2,5–3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2m
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
- Pridedami adapteriai: Adapteris lėktuvams
- Kita: 1 kietas nešiojimo dėklas
- Greitos pradžios vadovas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bendras svoris: 2,6 kg
- Outer carton (L x W x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Grynas svoris: 0,876 kg
- Pakuotės svoris: 1,724 kg

Pakavimo matmenys

- EAN: 48 95229 11191 2
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bendras svoris: 0,766 kg
- Grynas svoris: 0,292 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,474 kg
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Svoris: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Išleidimo data 2023-07-18

Versija: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Philips Headphones App



* „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. „Google Fast Pair“ neveikia su kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse.
* Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.